118 Romagna Soccorso

CARn@t

TERMINALE DATI 118

Versione 01.20.00

Manuale Utente

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2011

INDICE

INTRODUZIONE **4**
IMPIANTO ELETTRICO: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE **5**
NORME DI COMPORTAMENTO 5
COMPONENTI VISIBILI **6**
MONITOR 6
PULSANTE DI ACCENSIONE 7
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DI CARICA DELLA SECONDA BATTERIA 7
IL PC o COMPUTER DI BORDO 8
IL TUNNEL DI SERVIZIO 8
CENNI GENERALI **9**
LA COLORAZIONE DEI PULSANTI 9
ACCENSIONE **10**
SPEGNIMENTO DEL TERMINALE **10**
AVVIO DEL PROGRAMMA TERMINALE **11**
SCHERMATA INIZIALE: SCELTA MODALITA' OPERATIVA **12**
INIZIO TURNO **12**
I PULSANTI DI AVVISO: STATO DELLE CONNESSIONI e DELLA BATTERIA **14**
CONNESSIONE GPRS 14
ALLARME BATTERIA 15
MESSAGGI DI ALLARME 15
VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE. 15
POSIZIONE GPS 16
SCELTA DEL TURNO **17**
RISPARMIO ENERGETICO DEL MONITOR **18**
FINE TURNO **19**
SPEGNIMENTO DEL TERMINALE **20**
IL DUMP118 ..... **21**
ALLARME ASSEGNAZIONE D'INTERVENTO **22**
DETTAGLIO INDIRIZZI/RIFERIMENTI 23
DETTAGLIO INTERVISTA/NOTE 23
MAPPA ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
COMUNICAZIONE DEGLI STATI DEL MEZZO **24**
PARTENZA DALLA SEDE "AUTOMATICA" 25
AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INTERVENTO **26**
INTERVENTO ANNULLATO **27**
ARRIVO SUL POSTO **27**
ARRIVO SUL LUOGO "AUTOMATICO" 27
CHIUSURA INTERVENTO QUANDO NON SI EFFETTUA IL TRASPORTO **28**
PARTENZA DAL POSTO **28**
PARTENZA LUOGO "AUTOMATICO" 29
ARRIVO A DESTINAZIONE **30**
SCHEDA PAZIENTE **30**
SCHEDA PAZIENTE COGNOME E NOME 32
SCHEDA PAZIENTE DI UN PZ NON REPERITO 32
SALVATAGGIO CREAZIONE DELLA SCHEDA PAZIENTE 33
NSIS 34
CODICI DI GRAVITÀ 34
ESITO 35
COMUNE 36
CITTADINANZA 37
SESSO 38
CHIUSURA DELL'INTERVENTO **42**
DINAMICA **43**
PARCHEGGIO **45**
PARCHEGGIO "AUTOMATICO" 45
RECUPERO SCHEDA INTERVENTO: RIPRISTINO ATTIVITA' **46**
RECUPERO SCHEDA E STATI COMUNICATI 46

SOLUZIONE DEI PROBLEMI 47
VISUALIZZAZIONE PROBLEMI AL MONITOR 47
GPS 48
GPRS 48
BATTERIA 48
MANCATO ARRIVO DEI DATI 49
INIZIO TURNO 49
DUMP 50
SPEGNIMENTO IMPROVVISO DEL COMPUTER 50
IL PROGRAMMA NON SI AVVIA 51

INTRODUZIONE

L'aggiornamento alle nuove versioni del software del terminale di bordo tratta le nuove parti dell'applicativo e le indicazioni su come risolvere i problemi più comuni.
Buona lettura.

Il Terminale a bordo dei mezzi di soccorso ha come scopo principale la riduzione dei tempi e degli errori di trasmissione delle informazioni ai mezzi di soccorso rispetto a:

- Attivazione del mezzo di soccorso
- Trasmissione dei dati relativi alla localizzazione dell'evento (comune, località, indirizzo e riferimenti, descrizione della strada)
- Tipo d'intervento (codice colore)
- Informazioni di supporto/integrazione al mezzo (note aggiuntive e sunto dell' intervista sanitaria).
- Localizzazione del mezzo attraverso il GPS.

La trasmissione, attraverso la trasmissione dati, dei vari stati del mezzo: partenza, arrivo sul posto, caricamento ecc, libera spazio nella frequenza radio, lasciando in fonia unicamente le trasmissioni relative a situazioni d'emergenza.

La radio localizzazione tramite GPS consente di visualizzare esattamente i mezzi di soccorso sul supporto cartografico di Centrale operativa per una gestione puntuale della "flotta" rispetto agli eventi, e per il supporto che la centrale può fornire ai mezzi nei casi di difficoltà nella localizzazione degli eventi.

La cura da parte del personale della alimentazione e del PC risulta di primaria importanza per il funzionamento del sistema.

IMPIANTO ELETTRICO: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE

L'impianto di bordo che segue uno specifico schema di realizzazione che prevede:

- Batteria aggiuntiva secondaria 100**(A)** (ampere)[1]
- Impianto di ricarica delle batterie a 220 V (volt)[2]
- Controllo analogico sullo stato della batteria secondaria
- Controllo digitale sullo stato della batteria secondaria.
- Modem GPRS per la trasmissione dati (sistema primario)
- Ricevitore GPS (radio localizzazione satellitare)
- Computer di Bordo
- Schermo Touch screeen (a tocco diretto)

L'impianto elettrico, e la sua efficienza, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema. Il computer di bordo ha la necessità di essere alimentato a **12 V**, può continuare da operare anche se la batteria raggiunge valori di tensione **11 V**. al di sotto dei quali si spegnerà improvvisamente.

Per ovviare ai problemi di spegnimento improvviso e recuperare la scheda intervento persa per la chiusura improvvisa vedere la sezione **RECUPERO SCHEDA INTERVENTO**

La seconda batteria è il carburante del computer.

Prima che la batteria raggiunga i valori minimi, che porteranno allo spegnimento violento del computer, compariranno diversi avvisi:

1. A monitor: **AVVISO DI BATTERIA IN ESAURIMENTO** quando il suo stato raggiunge **11,6 V.**
2. A monitor: **ALLARME BATTERIA** sullo schermo il pulsante che visualizza lo stato della batteria diventa rosso quando il valore di carica raggiunge **11,4 V**.
3. Pulsante d'accensione: **INIZIA A LAMPEGGIARE** quando la carica della batteria raggiunge tensioni minori di **11,4V**
4. Il Voltometro accende il led rosso ed emette un segale sonoro continuo di allarme

Fare attenzione durante le fase di inattività del mezzo, standby, attesa attivazione, parcheggio, e quindi con il mezzo a motore spento, allo stato di carica della seconda batteria. Alla seconda batteria sono solitamente collegati anche i seguenti servizi:

1. Quadro di controllo vano sanitario assorbimento: **0,65(A)**
2. Scalda liquidi: assorbimento: **2,9(A)**
3. Luci interne vano sanitario: assorbimento: **6,2(A)**
4. Faretto bianco posteriore: assorbimento:**4,0(A)**
5. Strobo con girevoli: assorbimento:**19(A)**
6. Lampeggianti emergenza posteriori assorbimento:**2,5(A)**
7. Faro marino anteriore: assorbimento:**6,5(A)**
8. Sirena bitonale: assorbimento:**18(A)**
9. Frigo e termoculle elettromedicali assorbimenti secondo il modello

Se i servizi elencati vengono lasciati attivati a motore spento, ad esempio durante la fase di soccorso/caricamento, per lunghi periodi (più di 20'), si avrà uno stress (perdita di potenza erogante) della seconda batteria, che se poco efficiente, porterà **allo spegnimento del computer.**

NORME DI COMPORTAMENTO

- Controllare frequentemente lo stato di **carica/ricarica** della seconda batteria, ed in ogni caso ad inizio e fine servizio vedi il capitolo **VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.**
- Nelle fasi di attesa scollegare tutti i servizi non necessari (es. Luci interne e quadro di controllo) collegare il mezzo alla rete 220V, ove non fosse possibile accendere il motore 15' ogni ora.
- Nelle fasi di stanby fuori postazione scollegare tutti i servizi non necessari (Luci interne) accendere il motore 15' ogni ora.

[1] L'**ampere** (**A**) **è l'intensità di una corrente elettrica costante** che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza uguale a $2 \cdot 10^{-7}$ newton per metro di lunghezza

[2] **V** (Volt) ; **unità di misura della tensione**. Ha questo nome in onore di Alessandro Volta, che nel 1800 inventò la pila voltaica, la prima batteria chimica.

COMPONENTI VISIBILI

MONITOR

Il monitor, è di tipo Touch Screen 16:9. Per un maggior risparmio energetico è attivo lo spegnimento del monitor nelle fasi di inattività; il monitor è buio e la spia verde lampeggia. La riattivazione del monitor avviene automaticamente ogni volta che si riceve una emergenza, o manualmente dopo 3-4" toccando lo schermo. Quando lo schermo è in risparmio energetico il led **VERDE** frontale, sul bordo dello schermo, LAMPEGGIA ad intermittenza, mentre è **VERDE fisso** quando è acceso. In alcuni mezzi è presente un monitor MOTOROLA leggermente differente.
Per i problemi relativi alla visualizzazione vedere la sezione **PROBLEMI**

Lo schermo è regolabile attraverso le viti del supporto. Se si effettuano regolazioni allentare prima le viti per poi serrarle nuovamente in modo tale da non causare danni allo schermo durante le fasi movimento.

PULSANTE DI ACCENSIONE

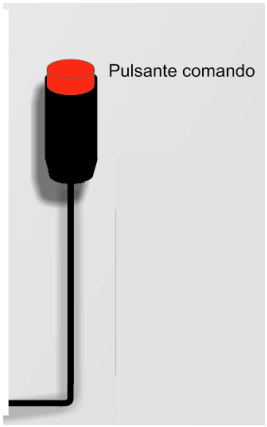

Il pulsante di accensione provvede alla accensione del Computer di bordo.
Il pulsante è protetto per evitare manovre non volute, mantenere il coperchio di protezione chiuso durante le fasi di utilizzo.
Per accendere il computer di bordo premere il pulsante per alcuni secondi sino alla accensione completa dello stesso che avviene dopo alcuni lampeggi.
Attraverso il circuito a cui è collegato il pulsante si provvede inoltre a segnalare, con un lampeggio continuo del pulsante di comando, l'imminente scarica della batteria. Se la soglia minima di carica della seconda batteria viene raggiunta, il circuito provvede in totale autonomia alla chiusura degli applicativi in esecuzione, allo spegnimento del computer e alla completa disalimentazione dell'impianto.
Quando alla fine di un turno si chiudono regolarmente gli applicativi, attraverso il pulsante di **USCITA** e non appena si spegne il monitor, premere il pulsante di comando per alcuni secondi sino a farlo spegnere, questa operazione toglierà alimentazione al sistema evitando inutili sprechi di energia. **Non premere questo pulsante** mentre il computer sta eseguendo le operazioni di chiusura "Salvataggio impostazioni", per non compromettere l'integrità del sistema operativo: il computer potrebbe non accendersi più "SCHERMO BLU"

SISTEMA DI SORVEGLIANZA DI CARICA DELLA SECONDA BATTERIA

Un sistema di sorveglianza permette di monitorare in tempo reale i sistemi di ricarica (alternatore e caricabatteria) e lo stato della seconda batteria che alimenta il sistema informatico.
I 2 LED rossi in alto si devono accendere in alcuni minuti dopo avere o acceso il motore o aver alimentato il carica batteria con la la 220V. La mancata accensione dei LED durante fase di ricarica o a motore acceso, deve fare pensare ad un guasto del sistema di ricarica della seconda batteria. Tre LED (VERDE, GIALLO e ROSSO) segnalano la percentuale di ricarica della seconda batteria. Un avvisatore acustico segnala il raggiungimento della soglia minima di carica, al di sotto della quale il sistema verrà automaticamente spento.
Il valore di temperatura visualizzabile sul display è riferito al contenitore in cui è racchiuso il computer (tunnel di servizio dell'abitacolo di guida). Valori superiori ai 65° sono da considerarsi pericolosi per l'ef ficienza del computer in quanto il microprocessore non deve superare i 90° di esercizio. Evitare quindi di lasciare l'ambulanza al sole con finestrini e portiere chiuse nei periodi estivi.

IL PC o COMPUTER DI BORDO

Il PC di bordo ha una **CPU C3 Nehemiah 1 GHz**, chipset CLE266 256Mb di RAM ed un disco rigido da 30Gb. Il sistema operativo in uso: Windows2000 Professional. Assorbimento 2,2 **(A)**

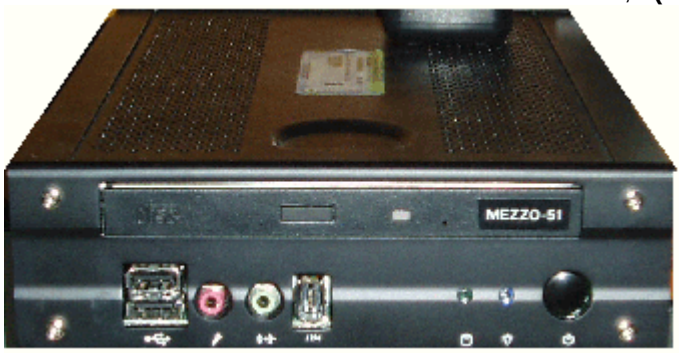

I mezzi di soccorso, anche se dello stesso modello, presentano diversi allestimenti della cabina di guida. Risulta quindi difficile standardizzare il posizionamento degli apparati necessari alla trasmissione dati per l'attività di emergenza.

Nonostante ciò si è cercato, quando possibile, di eseguire con linearità le fasi installazione in modo tale da fornire sempre gli stessi elementi di riferimento: per l'accensione, lo spegnimento e visualizzazione del terminale di bordo.

Dove è possibile è installato un "tunnel" di servizio che contiene gli apparati radio, modem per la connessione GPRS, ricevitore di posizione satellitare GPS, PC di bordo, Radio VHF per la Fonia.

IL TUNNEL DI SERVIZIO

CENNI GENERALI

Il terminale dati visualizza le informazioni trasmesse e presenti nel software gestionale di Centrale Operativa relative a:
Indirizzo
Riferimenti
Numero di telefono
Descrizione della strada
Sintesi dell'intervista sanitaria
Note particolari
DUMP dei dati relativo alle attività in corso sulla Centrale Operativa.

Trasmette alla centrale operativa i dati relativi a:
Stato del mezzo
Posizione del mezzo
Dati di sintesi intervento relativi al paziente trasportato

Il terminale dati non dispone di tastiera e mouse, funziona facendo una lieve e costante pressione sullo schermo

Se il monitor è sporco può non funzionare correttamente occorre pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua**. Non usare detergenti o abrasivi**

LA COLORAZIONE DEI PULSANTI

All'interno dell'applicativo i pulsanti vengono colorati in modo tale da suggerire visivamente le azioni possibili o gli allarmi.
Le operazioni eseguibili o sequenziali vengono evidenziate in **GIALLO**, quelle che implicano una scelta definitiva, e che quindi se eseguite non permettono correzioni, sono evidenziate in ROSSO **è comunque richiesta una doppia conferma**.
Le Operazioni non possibili sono colorate in GRIGIO, ed infine in **VERDE** sono visualizzate le informazioni relative al corretto funzionamento delle parti di **comunicazione** GPRS e di **posizione** GPS e stato della **batteria**

.

ACCENSIONE

L'accessione avviene attraverso un pulsante di comando **ROSSO** dedicato, protetto, illuminato e identificato con precisione. Dovrà essere **usato unicamente per l'accensione**, lo spegnimento del PC avverrà invece premendo **sullo schermo** il pulsante **USCITA** all'interno dell'applicativo.
Per eseguire l'accessione sollevare la protezione del pulsante d'accensione e premere brevemente (3sec.) il pulsante, dotato di **LED ROSSO**, inizierà a lampeggiare per poi illuminarsi completamente segnalando l'accensione del PC; sul PC. Se questo è visibile, si potrà notare l'accensione di un **led azzurro**

Il pulsante d'accensione controlla l'intera l'alimentazione del sistema e **lo stato di efficienza/carica** della seconda batteria a cui è collegato il sistema di trasmissione dati. Se, una volta premuto il pulsante per l'accensione, il **LED lampeggia di continuo** senza illuminarsi in maniera fissa, controllare la carica della **SECONDA BATTERIA** il cui livello è insufficiente per l'accensione del PC, e che, in questo caso, non si avvierà.
Controllare costantemente l'efficienza della seconda batteria e degli strumenti di ricarica.
Se durante l'operatività **il pulsante inizia a lampeggiare** mettere il mezzo in ricarica al più presto o accendere il motore: **la seconda batteria è in ESAURIMENTO ed entro 1 minuto il PC si spegnerà improvvisamente**

SPEGNIMENTO DEL TERMINALE

Dopo avere eseguito il **FINE TURNO, operazione obbligata ed importante** per spegnere il terminale, **premere sullo schermo** il pulsante **Uscita**. All'interno dell'applicativo

Il terminale si spegnerà autonomamente, in circa 60", ed in modo corretto senza che occorra alcuna altra manovra.

A questo punto, non appena il monitor si spegne, occorre togliere alimentazione al sistema: premere il pulsante di dedicato di **ACCENSIONE PC** per circa 3sec. Il **LED ROSSO** sul pulsante lampeggerà per poi spegnersi.

AVVIO DEL PROGRAMMA TERMINALE

Dopo avere premuto il pulsante di ACCENSIONE (lampeggerà per poi assumere lo stato di **LED ROSSO FISSO**) si accenderà anche monitor (il led **VERDE** da lampeggiante diventa fisso), attendere il caricamento del Programma di gestione delle EMERGENZE e la scomparsa della clessidra e del messaggio di attesa

Terminate queste fasi apparirà la schermata di inizio turno.

SCHERMATA INIZIALE: SCELTA MODALITA' OPERATIVA

La schermata iniziale consente ad un qualsiasi terminale di accedere al programma per l'attività di EMERGENZA del 118.

PROGRAMMA 118 EMERGENZA

I pulsanti **USCITA** riportano alla schermata INIZIALE di scelta del settore. Il pusante **USCITA** della schermata INIZIALE avvia la procedura di spegnimento del computer. Per le istruzioni riguardanti il programma di gestione delle attività ordinarie si rimanda ad apposito manuale.

INIZIO TURNO

La schermata di inizio turno consente ad un qualsiasi terminale di assumere la **SIGLA VIRTUALE** desiderata, e riferita ad un mezzo di soccorso esistente e presente nella lista dei mezzi. Alla apertura il turno selezionato è **NESSUNO**. Il turno deve essere disponibile, nel senso che non deve essere, al momento della registrazione, impegnato da un altro terminale. **Non possono esserci due terminali registrati con la stessa SIGLA VIRTUALE**

Prima di scegliere il turno attendere che si **ATTIVI** il pulsante della connessione cellulare **GPRS CONNESSIONE;** inizialmente sarà **ROSSO (sconnesso)** attendere che diventi **VERDE (Connesso).**

I tentativi di inizio turno **effettuati senza attendere** che la **CONNESSIONE** sia attiva **non andranno a buon fine**

Terminale118 versione 01.08.06
Posizione GPS OK il sitema di rilevazione della posizione funziona
Turno dati registrato sul mezzo:
connessione attiva si può lavorare se è rossa attendere
batteria OK sotto i 12V diventa ROSSA: mettere il mezzo in ricarica
turno registrato
NESSUNO
Pulsanti Attivi
Produttore Software
Nome con cui viene identificato il SOFTWARE del Terminale di Bordo
Produttore Software
Versione Installata sul Terminale
ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI
CARn@t
TelBo S.r.l.
Sistemi e reti di telecomunicazione PMR BOLOGNA
Versione
01.08.06
POSIZIONE GPS
CONNESSIONE
BATTERIA 12.5V
DUMP118
Inizio Turno
Fine Turno
Parcheggio
Uscita

I PULSANTI DI AVVISO: STATO DELLE CONNESSIONI e DELLA BATTERIA

A destra,nella parte alta dello schermo **SONO SEMPRE PRESENTI** tre pulsanti **POSIZIONE GPS, CONNESSIONE e BATTERIA.**

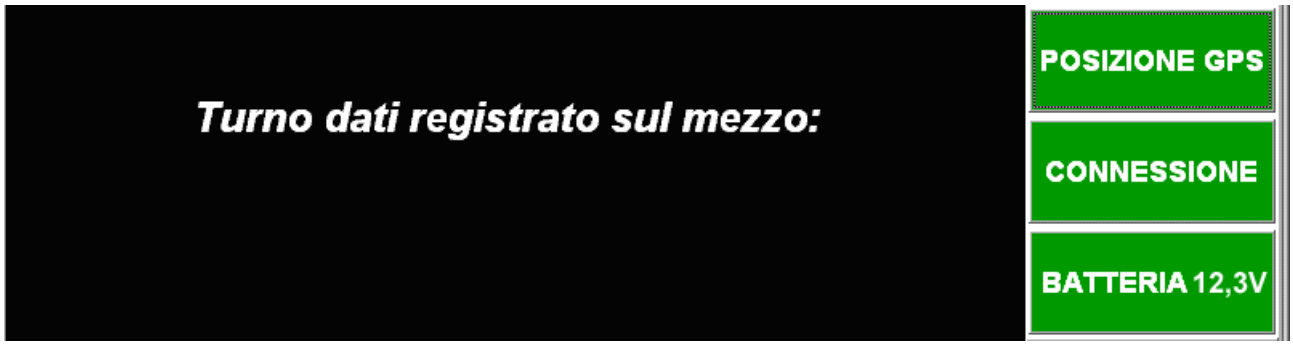

Alla apertura della maschera i tre pulsanti si possono presentare colorati di ROSSO dopo alcuni secondi dovranno essere VERDI se le condizioni, l'efficienza e la posizione del mezzo lo consentiranno.

CONNESSIONE GPRS

Dopo l'accessione e l'avvio del programma il pulsante **CONNESSIONE**[3] (GPRS) si presenta di colore **ROSSO** poiché la connessione alla rete GPRS deve essere ancora stabilita (60 sec circa dalla comparsa della maschera); prima di immettere il nome del turno attendere che diventi di colore **VERDE: CONNESSIONE**. Se durante l'attività il pulsante dovesse nuovamente diventare **ROSSO** cambiare la posizione del mezzo (si potrebbe essere su di una area non coperta dal Gestore di telefonia Mobile) attendere 10 min. poi contattare l'assistenza in CO (malfunzionamento del modem). Controllare la sezione **SOLUZIONE DEI PROBLEMI.**
Il DUMP non è in grado di funzionare con la connessione GPRS interrotta **CONNESSIONE**

Il pulsante **NON È INTERATTIVO** e se premuto non restituisce alcun tipo di informazione. La colorazione **ROSSA** o **VERDE** ne indica lo stato **SCONESSO** o **CONNESSO**

[3] GPRS General Packet Radio System servizio a valore aggiunto che sfrutta i canali di controllo della telefonia GSM e che permette di inviare e ricevere informazioni attraverso un network telefonico. In questo caso non si parla più di commutazione di circuito (tipico della trasmissione voce), ma di commutazione di pacchetto (stessa logica utilizzata per la trasmissione dati su Internet) sfrutta la modalità di connessione "always on", ovvero si rimane sempre collegati alla rete come se si disponesse di una linea dedicata.

ALLARME BATTERIA

L'efficienza della seconda batteria (**Vano Sanitario**) rappresenta una della maggiori criticità del sistema. Dal suo controllo ed efficienza dipende il corretto funzionamento del sistema di trasmissione e ricezione dati.

MESSAGGI DI ALLARME

Il valore di carica della Batteria è sempre presente sul pulsante. Quando si presenta in **ROSSO** il riquadro **BATTERIA** è necessario mettere in mezzo in ricarica a 220V o accendere il motore per evitare lo **spegnimento improvviso del PC di Bordo**.
Prima che questo avvenga e quando la seconda batteria raggiunge un livello di **GUARDIA** (**11.6V**) comparirà anche un messaggio che invita l'equipaggio a mettere in ricarica.

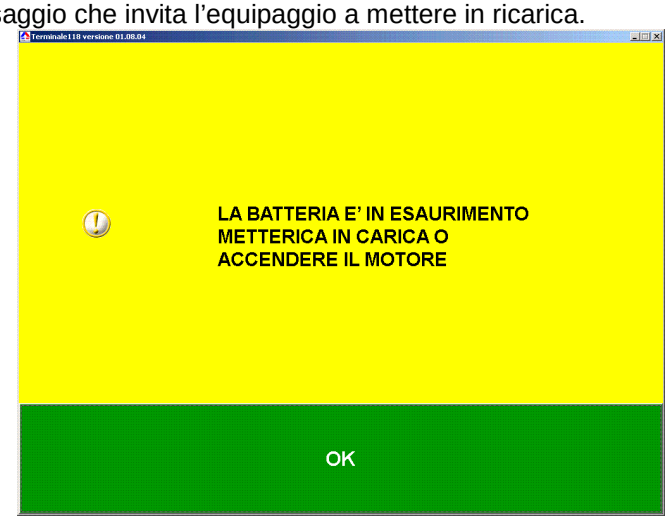

Guardando il pulsante **BATTERIA 12,3V**, aggiornato in continuo, è possibile vedere in tempo reale lo stato di carica/efficienza o di ricarica senza dover premere alcuna funzione .

Se si alimenta la batteria del mezzo con la rete esterna o se il motore è acceso il valore letto deve essere superiore a 13 Volt. Valori inferiori possono essere sintomi di malfunzionamenti dei sistemi di ricarica (alternatore, caricabatteria o mancanza di rete 220V).

VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE.

Per verificare l'efficienza dei sistemi di ricarica procedere nel seguente modo:

1. Spegnere il motore e non alimentarlo con la rete esterna a 220V
2. leggere il valore riportato sul pulsante **BATTERIA 12,3V**.
3. **VERIFICA ALTERNATORE**: Accendere il motore ed accelerare (oltre i 2000 giri).
4. Verificare che i due LED ROSSI del sistema di controllo si accedano dopo alcuni minuti. Nel caso in cui questo non avvenga controllare l'alternatore.

5. Leggere il valore di carica rilasciato, che deve aumentare gradualmente raggiungendo valori vicini a **14V**. Nel caso in cui la ricarica non avvenga controllare l'alternatore.
6. **VERIFICA CARICABATTERIA**: Spegnere il motore, lasciare stabilizzare il valore di ricarica (deve scendere lentamente) poi collegare il mezzo alla rete esterna a 220V.
7. Verificare che i due LED ROSSI del sistema di controllo si accendano dopo alcuni minuti. Nel caso in cui questo non avvenga controllare l'alimentazione esterna ed il caricabatteria.

8. Dopo due minuti leggere il valore di carica rilasciato, valore che deve aumentare gradualmente raggiungendo valori vicini a **13,5V**. La ricarica a 220V è più lenta rispetto a quella fornita dall'alternatore. Nel caso in cui la ricarica non avvenga controllare l'alimentazione esterna ed il caricabatteria.
9. Se dopo una ricarica prolungata il valore della batteria si riporta rapidamente sotto i 12V avvisare l'assistenza per la sostituzione della batteria.

Se durante l'operatività **il pulsante ROSSO di ACCENSIONE inizia a lampeggiare** mettere il mezzo in ricarica al più presto o accendere il motore: **la seconda batteria è in ESAURIMENTO ed entro 1-2 minuti il PC si spegnerà improvvisamente**

POSIZIONE GPS

Il pulsante **POSIZIONE GPS**[4] monitorizza lo stato di ricezione ed efficienza del segnale satellitare del ricevitore mezzo. La posizione ricavata dal sistema viene trasmessa in centrale automaticamente ogni 10''. Sono necessari i segnali di almeno 4 satelliti per avere un dato affidabile. Normalmente la sua colorazione è **VERDE POSIZIONE GPS**. Il pulsante diventa **ROSSO POSIZIONE GPS** se il numero di satelliti non è sufficiente per stabilire una posizione corretta o se sono presenti problemi di tipo HARDWARE al ricevitore.
I mezzi che sono posizionati al "**COPERTO**" o a ridosso a costruzioni di una certa altezza potranno avere il pulsante colorato di **ROSSO POSIZIONE GPS** In questo caso provare a posizionare il mezzo in zona aperta per favorire la ricezione; nel caso in cui il problema persista fare fine TURNO e spegnere il PC attraverso il pulsante **USCITA**, togliere poi l'alimentazione (pulsante di accensione con il LED spento). Riavviare il PC; nel caso in cui permanga il problema avvertire l'assistenza. Consultare la sezione **SOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Premendo il pulsante GPS si apre una maschera che rende evidente i dati relativi alla posizione del mezzo, al numero di satelliti intercettati, alla sua direzione e velocità, distanza dall'obiettivo di missione. Le due frecce indicano il NORD (freccia rossa) e l'obiettivo missione (freccia verde). Questi due oggetti sono sperimentali e bassamente affidabili.

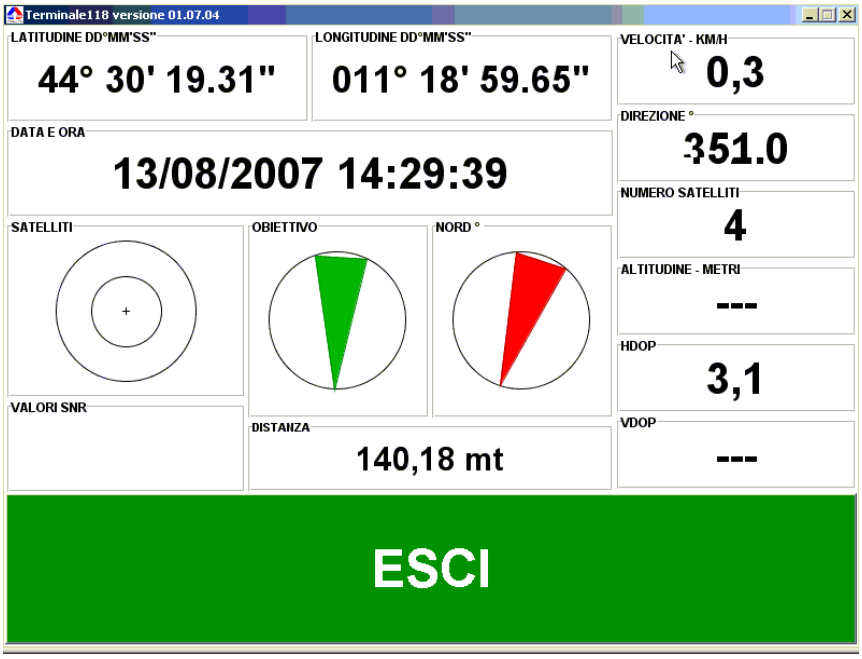

I dati relativi al posizionamento GPS vengono visualizzati all'interno del sistema cartografico e memorizzati nel database del sistema di gestione 118N@t.

La visualizzazione del mezzo sul sistema cartografico permette di determinarne **l'esatta posizione dei mezzi registrati e/o legati ad una attività d'emergenza.**

Nel caso in cui un mezzo si dovesse trovare in difficoltà nel reperire un luogo di intervento dovrà procedere come segue:

1. Contattare la Centrale operativa
2. Fermare il mezzo in luogo aperto.
3. Attendere che la centrale riceva le informazione sul posizionamento

[4] GPS Global Positioning System Il sistema permette di ottenere dati di posizione in termini di longitudine, latitudine , altezza e velocità. Per ottenere questi dati devono essere visibili almeno quattro satelliti.

4. Seguire le indicazioni della centrale.

SCELTA DEL TURNO

Ogni terminale di bordo può assumere una qualsiasi identità tra quelle proposte (un mezzo oggi può operare su di una postazione ed il giorno successivo su di un'altra) purché il turno non sia registrato su di un altro terminale. I Turni con le sigle virtuali dei mezzi sono suddivisi per aree e ordinate in ordine alfabetico.

Premere il pulsante di **Inizio Turno**.

Dopo avere selezionato la voce desiderata (viene evidenziata in giallo) premere il pulsante **CONFERMA.** L'avvenuta registrazione viene confermata dalla maschera dove la voce **NESSUNO** presente in precedenza viene sostituita dal turno selezionato. Da questo momento si rimane in attesa dell'arrivo di una missione.

Se il tentativo di registrazione non va a buon fine appare un messaggio di avvertimento che invita a contattare la centrale operativa. Le operazioni possibili dopo la registrazione del turno sono: posizione **GPS, DUMP118**, **FINE TURNO** e **USCITA** (spegnimento del terminale). Le operazioni non ESEGUIBILI sono sempre visualizzate in GRIGIO CHIARO. L'ora e la data di registrazione verranno allineate al sistema di Centrale automaticamente alla prima attivazione.

RISPARMIO ENERGETICO DEL MONITOR

Se il PC rimane inattivo per più di 30' il monitor si spegne ed il **led verde** centrale sulla cornice del monitor inizia a lampeggiare.
All'arrivo di una nuova missione si riattiverà automaticamente, per riattivarlo manualmente è sufficiente toccare il monitor chiudere la maschera di risparmio energetico ed attendere il ripristino.

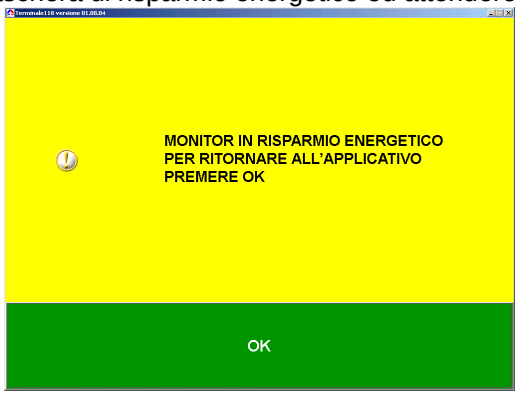

FINE TURNO

Quando il mezzo viene posizionato in autoparco, e termina la propria attività, premere il pulsante **Fine Turno** e confermare la fine del turno. Questa operazione è importante, se non viene effettuata correttamente il turno rimarrà impegnato dal terminale, rendendo impossibile la registrazione di un altro terminale su quel turno.

SPEGNIMENTO DEL TERMINALE

Dopo avere eseguito il **FINE TURNO** per spegnere il terminale premere il pulsante **Uscita**.

Verrà riproposta la schermata iniziale da cui occorrerà premere nuovamente il pulsante **Uscita**

Il terminale, dopo che l'operazione sarà stata confermata, si spegnerà autonomamente, in circa 60", ed in modo corretto senza che occorra alcuna altra manovra.
A questo punto occorre togliere alimentazione al sistema: premere il pulsante di dedicato di **ACCENSIONE PC** per circa 3 sec. Il **PULSANTE DI COMANDO ROSSO** lampeggerà per poi spegnersi.
Collegare il mezzo in ricarica alla rete 220V se il mezzo viene fermato in deposito.

NB.
I mezzi che svolgono attività H24 devono eseguire la procedura di **SPEGNIMENTO** e **RIACCENSIONE** del terminale UNA SOLA VOLTA nelle 24 ore; si consiglia di farlo attorno alle ore 7:00 di ogni giorno. Chi ha attività inferiori alle 24 invece non effettuerà riavvi programmati

IL DUMP118

Il **DUMP118**[5] dei dati di Centrale, è attivabile premendo il pulsante dedicato solo se la connessione GPRS è **attiva**=**CONNESSIONE**. Il DUMP è la traduzione/visualizzazione tramite una pagina WEB della attività di centrale in corso. Dopo la prima visualizzazione per aggiornare la pagina, che è statica, deve essere aggiornata manualmente tramite il pulsante **AGGIORNA**. Attraverso questo strumento è possibile dare ai mezzi l'esatta situazione riguardante lo **STATO** degli altri mezzi che partecipano alla stessa attività. La pagina ha uno scorrimento verticale che è possibile comandare tramite i pulsanti **SU** e **GIU'**. Il DUMP si chiude automaticamente quando viene inviato un Allarme o un Preallarme al mezzo, o manualmente tramite il pulsante **CHIUDI DUMP**.
Il DUMP è visualizzabile in qualunque parte dell'applicativo gli stati e gli orari dei mezzi vengono riportati in unica colonna.
IN = Inviato
PA = Partito
AR = Arrivato
CA = Caricato
D1 = Destinazione Ospedale 1
D2 = Destinazione Ospedale 2

I Mezzi visualizzati con queste icone sono dotati di terminale di bordo.

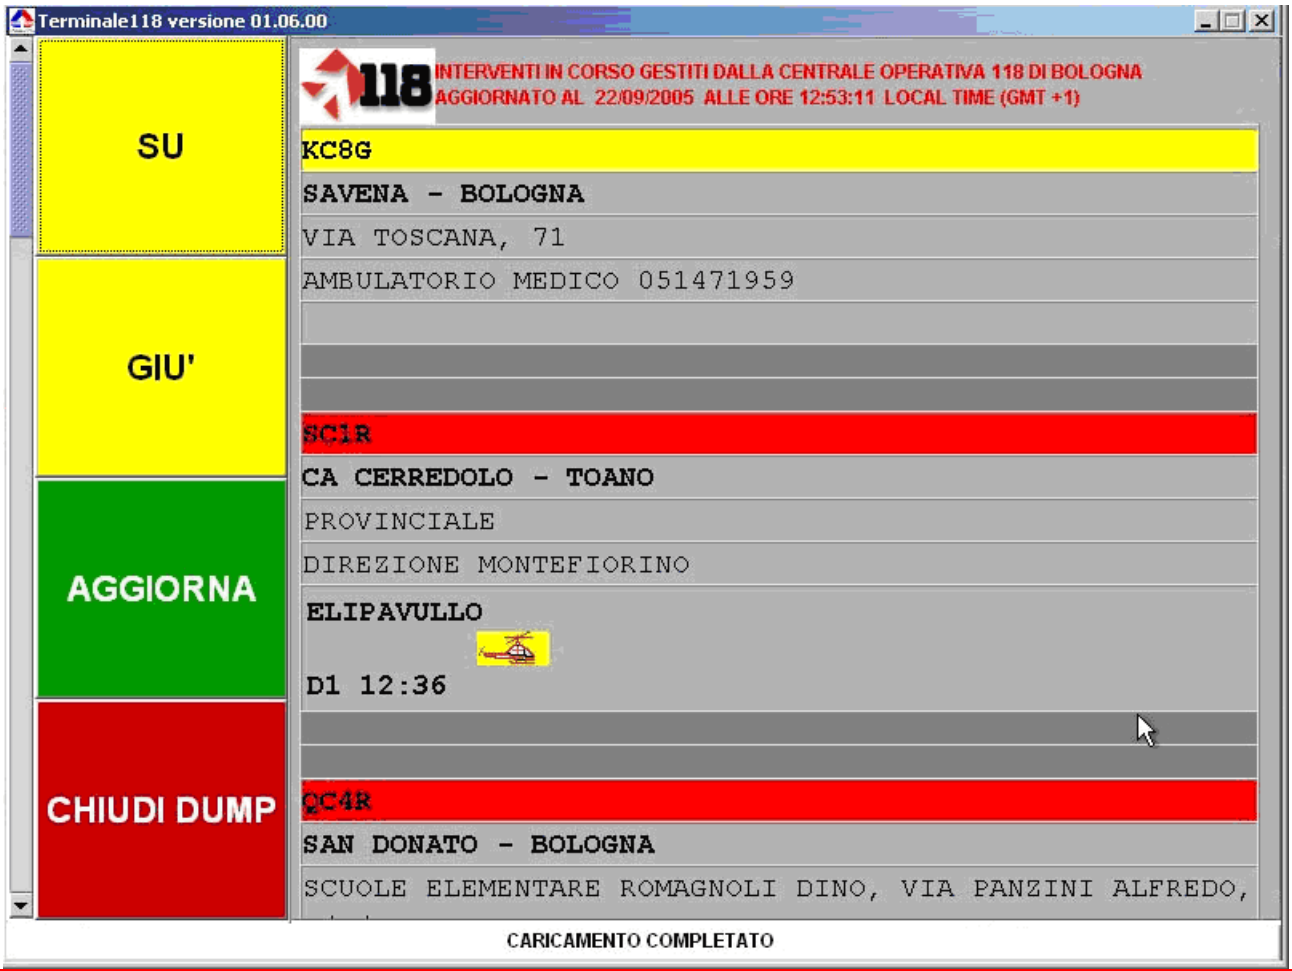

[5] **DUMP118**: rappresenta l'attività in corso nell'applicativo di Centrale Operativa. Consente, attraverso una pagina web, di scaricare e visualizzare i dati desiderati dal database centrale senza alcuna possibile opzione di modifica.

ALLARME ASSEGNAZIONE D'INTERVENTO

Viene inviato al mezzo il codice selettivo radio che allarma il portatile; sul terminale di bordo viene visualizzata l'emergenza. A differenza dal Preallarme compaiono i pulsanti di stato.
Premere **OK** per fare scomparire il BOX d'avviso

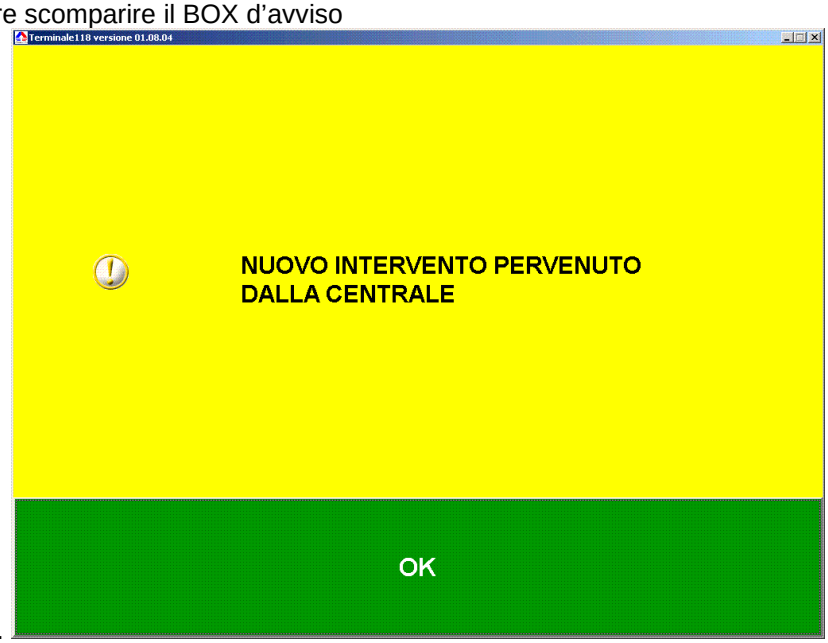

L'equipaggio si porta rapidamente a bordo del mezzo, chiama la centrale e riceve in voce i dati d'intervento, li confronta con quelli del terminale, e se corrispondenti, attraverso la frase "***SIGLA DEL MEZZO* COPIATO**" conferma l'avvenuta ricezione alla Centrale Operativa. Da questo momento in poi gli stati del mezzo (partito, sul posto ecc.) verranno trasmessi attraverso il terminale e non sarà necessario riferirli in voce attraverso la radio.

I campi trasmessi al terminale contengono i dati di : **Indirizzo, Descrizione strada, Riferimento, Telefono, distanza dall'obiettivo** e **Descrizione codice patologia Intervista/Note**, se si desidera, possono essere ingranditi toccandoli ed esercitando una lieve pressione.

DETTAGLIO INDIRIZZI/RIFERIMENTI

Toccando lo schermo in corrispondenza dell'**indirizzo** lo schermo si espande mostrando anche una breve descrizione della strada.
Nel caso in cui la descrizione sia errata effettuare una segnalazione alla Centrale.

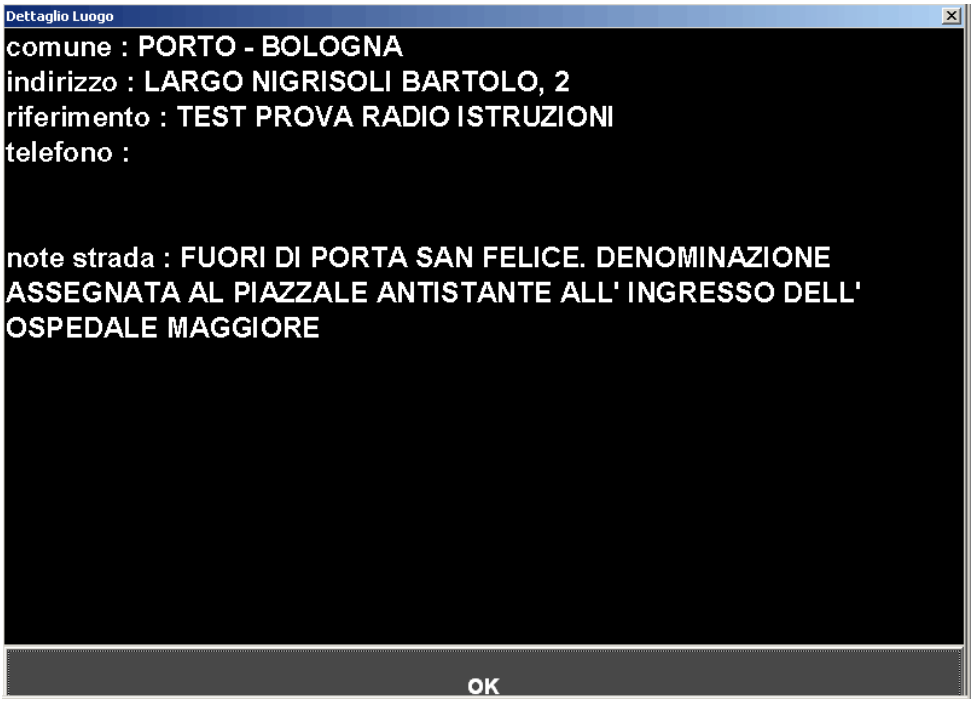
Dettaglio Luogo
comune : PORTO - BOLOGNA
indirizzo : LARGO NIGRISOLI BARTOLO, 2
riferimento : TEST PROVA RADIO ISTRUZIONI
telefono :
note strada : FUORI DI PORTA SAN FELICE. DENOMINAZIONE ASSEGNATA AL PIAZZALE ANTISTANTE ALL' INGRESSO DELL' OSPEDALE MAGGIORE
OK

DETTAGLIO INTERVISTA/NOTE

Toccando lo schermo in corrispondenza della **Intervista/Note** lo schermo si espande mostrando una breve sintesi dell'intervista sanitaria e le note di rilievo che sono state scritte dall'operatore di centrale.
Nella prima riga viene decodificato il **Codice della patologia presunta**

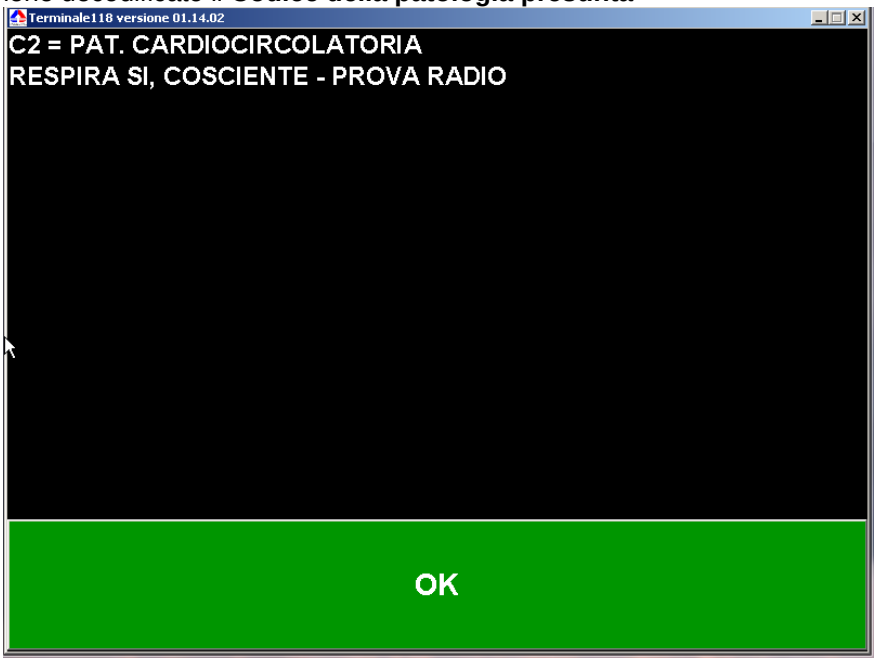

COMUNICAZIONE DEGLI STATI DEL MEZZO

Gli stati del mezzo:

- **PARTENZA SEDE**
- **ARRIVO LUOGO**
- **PARTENZA LUOGO**
- **ARRIVO DESTINAZIONE**

vengono inviati alla CO toccando il pulsante corrispondente allo stato da trasmettere. Non è più necessario comunicare nulla in fonia radio. I pulsanti devono essere premuti nell'esatta sequenza: **non è possibile premere l'arrivo sul posto se non si è premuto il pulsante di partenza della sede**. Il pulsante che **può/deve** essere premuto viene evidenziato in giallo; gli altri non sono attivabili.

Toccando il campo **Partenza Sede** si invia alla centrale la comunicazione dell'avvenuta partenza per l'intervento. L'ora di partenza oltre ad essere inviata alla centrale viene incasellata nel campo adiacente al pulsante di stato.

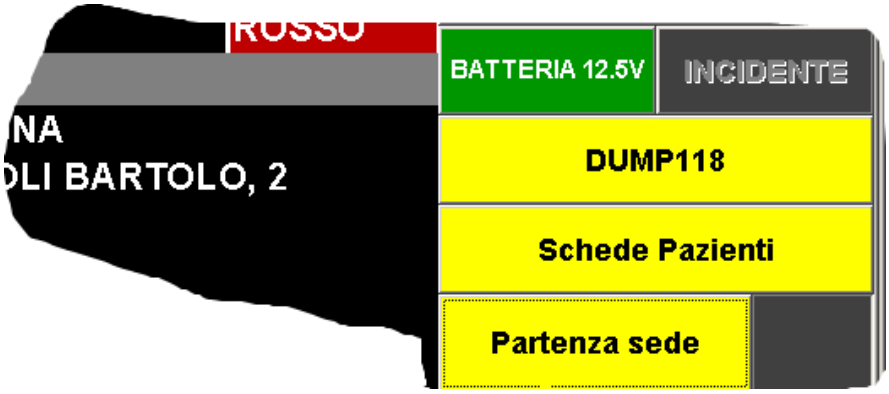

Dopo aver premuto il tasto il tasto in Giallo viene evidenziato il pulsante per lo stato di avanzamento successivo (nell'esempio **l'arrivo Luogo**)

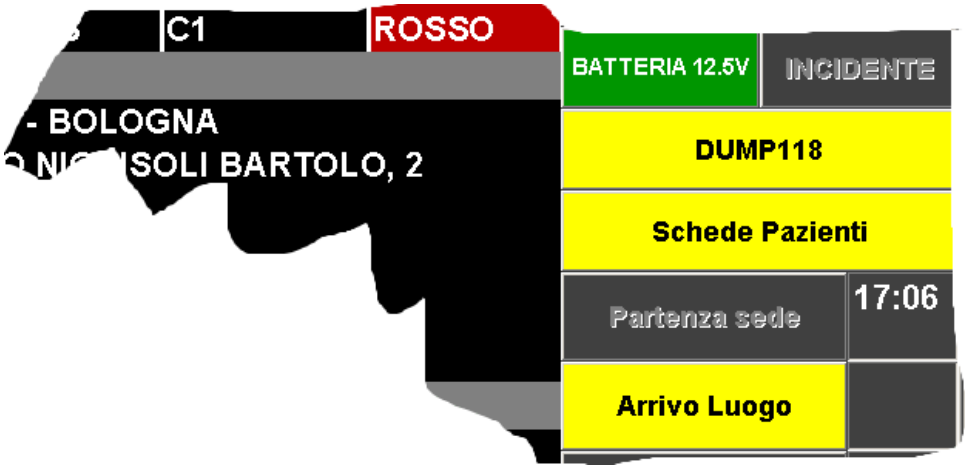

PARTENZA DALLA SEDE "AUTOMATICA"

Se la comunicazione dalla partenza dalla sede non viene comunicata, per dimenticanza, il software di gestione, in base alle variabili "posizione GPS" (variata dal momento dell'assegnazione), "velocità" (maggiore di 20Km/h) e tempo (maggiore >2min) calcolerà che il mezzo è partito variando lo stato.
Nella Casella contenente l'orario di partenza verrà inserito l'orario della prima rilevazione di variazione "posizione GPS"/ "velocità". L'orario sarà marcato con **A** per contraddistinguerlo da quelli manuali generati dagli operatori di bordo.

Per problemi legati alla scarsa affidabilità dei dati GPS quando ci trova in **sosta nelle camere CALDE dei PS o nelle rimesse delle postazioni** è possibile che lo stato automatico si attivi erroneamente a mezzo ancora fermo.
Per supplire a questo erroneo comportamento si è introdotto un controllo di consenso sulla partenza automatica dalla postazione:

ATTENZIONE PARTENZA AUTOMATICA
IL TERMINALE HA RILEVATO LA PARTENZA
DALLA POSTAZIONE ALLE ORE 17/12/2009 18:00:00
1 ACCETTI L'ORARIO
2 GESTISCI MANUALMENTE LA PARTENZA
1 ACCETTA ORARIO
2 MANUALE

1. **Premendo 1 si accetta l'orario di partenza automatico**
2. **Premendo 2 non si accetta l'orario di partenza automatico** e bisognerà di conseguenza premere il pulsante **PARTENZA SEDE** per comunicare alle Centrale la propria partenza

AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INTERVENTO

I dati dell'emergenza vengono **aggiornati/modificati e trasmessi** dalla centrale solo sino all'arrivo sul posto del mezzo. I dati aggiornati verranno visualizzati in giallo. Una maschera di notifica comparirà sullo schermo del terminale. Premere **OK** per fare scomparire l'avviso

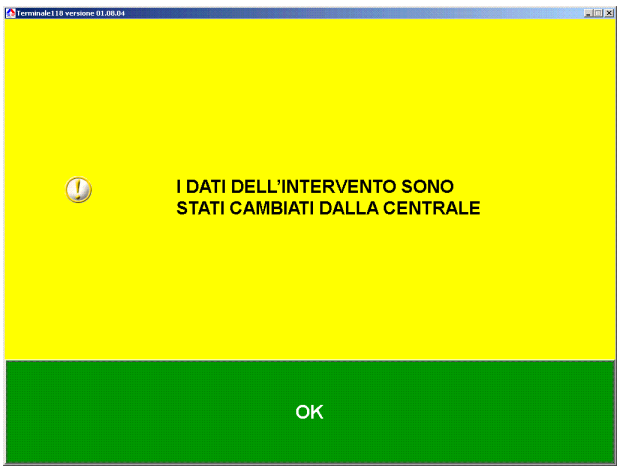

I dati aggiornati verranno visualizzati in giallo

INTERVENTO ANNULLATO

La centrale può annullare l'intervento assegnato ad un mezzo in un qualsiasi momento, **ANCHE PER ERRORE**. **Quindi alla comparsa della maschera d'avviso contattare in voce la centrale per avere conferma**. Premere **OK** per fare scomparire la maschera d'avviso.

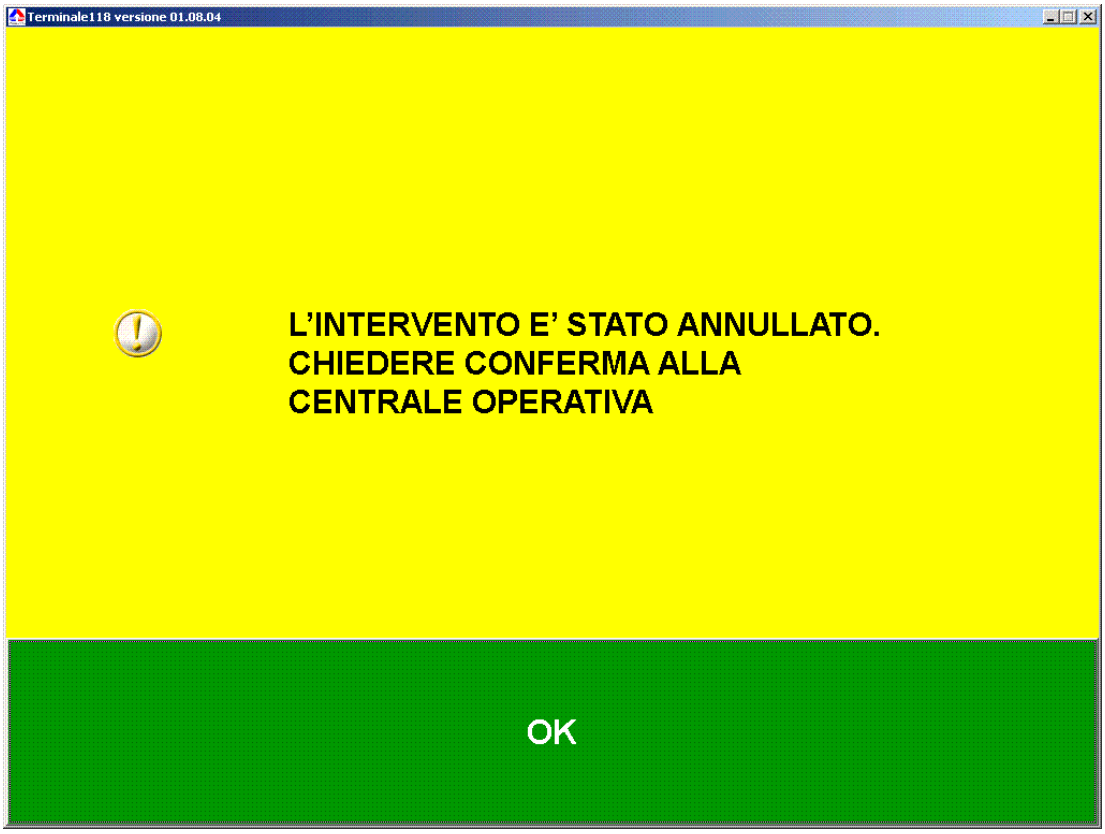

ARRIVO SUL POSTO

Premendo **Arrivo Luogo**, l'ora di arrivo oltre ad essere inviata alla centrale viene incasellata nel campo adiacente al pulsante.

ARRIVO SUL LUOGO "AUTOMATICO"

Se la comunicazione dell' "Arrivo sul Luogo" non viene comunicata, per dimenticanza, il software di gestione, in base alle variabili "posizione GPS" (<= 150m dal luogo stimato d'arrivo), "velocità" (= 0 Km/h) per un tempo definito (maggiore >10 min) calcolerà che il mezzo è arrivato sul luogo variandone lo stato.
Nella Casella contenente l'orario di Arrivo luogo verrà inserito l'orario della prima rilevazione di variazione "posizione GPS" / "velocità". L'orario sarà marcato con **A** per contraddistinguerlo dagli manuali generati dagli operatori di bordo.

Il calcolo non verrà effettuato quando la localizzazione dell'evento non è certa e quindi non viene comunicata al terminale di bordo la distanza che lo separa dal punto di arrivo: casella OBIETTIVO nella condizione sottostante



oppure



La prossima Azione possibile sarà la **Partenza Luogo** o **Chiusura** da usarsi nei casi in cui non si effettui il trasporto.

CHIUSURA INTERVENTO QUANDO NON SI EFFETTUA IL TRASPORTO

Quando giunti sul posto e non si effettua il trasporto, per rifiuto o per non reperimento, **NON PREMERE** il pulsante di **PARTENZA LUOGO**, compilare **SEMPRE** la scheda paziente (usare **codice 0** per non reperiti o rifiuti) e premere il pulsante **CHIUSURA**. Da questo momento il mezzo risulterà nuovamente disponibile tra le risorse di soccorso.
Raggiunta la postazione di sosta abituale premere il pulsante **PARCHEGGIO**.

PARTENZA DAL POSTO

Questa parte è stata semplificata Dopo aver premuto Partenza Luogo, viene visualizzata la maschera che richiede la **PRIMA DESTINAZIONE (intesa come ospedale)** che si intende raggiungere. Scegliere l'ospedale dalla liste che vengono presentate e PREMERE **Conferma**

Nel caso in cui si sia premuto erroneamente il tasto " PARTENZA LUOGO" è possibile premere il tasto annulla e ritornare alla fase precedente con i pulsanti attivi "PARTENZA LUOGO" e CHIUSURA".
Premendo il tasto "ANNULLA" si riceverà il messaggio di avviso:

PARTENZA LUOGO "AUTOMATICO"

Se la comunicazione di' "Partenza dal Luogo" non viene comunicata, per dimenticanza, il software di gestione, in base alle variabili "(posizione GPS" > 250m dal luogo stimato d'arrivo), "velocità" (>20 Km/h) per un tempo definito (>5 min) calcolerà che il mezzo è partito dal luogo variandone lo stato.
Nella Casella contenente l'orario di Partenza luogo verrà inserito l'orario della prima rilevazione di variazione "posizione GPS"/ "velocità". L'orario sarà marcato con **A** per contraddistinguerlo dagli manuali generati dagli operatori di bordo.

Il calcolo non verrà effettuato quando la localizzazione dell'evento non è certa e quindi non viene comunicata al terminale di bordo la distanza che lo separa dal punto di arrivo: casella OBIETTIVO nella condizione sottostante



ARRIVO A DESTINAZIONE

Nel caso in cui invece si parta per un nuovo destinazione scegliere l'ospedale poi premere **Conferma**

Verrà poi nuovamente reso disponibile e quindi colorato di giallo il pulsante Arrivo Destinazione.
Un volta raggiunto l'ospedale premere il pulsante per aggiornare l'orario di arrivo a destinazione.

SCHEDA PAZIENTE

La compilazione della scheda paziente è dato importante e dovuto da parte dei mezzi di soccorso. Nei casi di intervento combinato (più mezzi sullo stesso evento) ogni mezzo compilerà unicamente la scheda o le schede dei pazienti che ha trasportato.
Quindi i mezzi **AMBULANZA** compileranno le schede per i pazienti **CODICI 1-2-3** e **0 con causale**

N1- NON EFETTUATO
N1- RIFIUTO DI TRASPORTO

Le **AUTOMEDICHE** non compileranno alcuna scheda se non nei casi di **CODICI 4 o 0 con causale**

N2- TRATTAMENTO SUL POSTO SENZA TRASPORTO

In questo ultimo caso le **AMBULANZE** non compileranno alcuna scheda.

Dopo aver scaricato tutti pazienti nel pronto soccorso premere il pulsante **SCHEDE PAZIENTE**. La scheda che viene mostrata è completamente vuota. In alto a sinistra viene mostrato il numero progressivo della

scheda paziente, se il numero è **0/0**, anche se si sono immessi nei campi i valori, la scheda non è ancora stata salvata

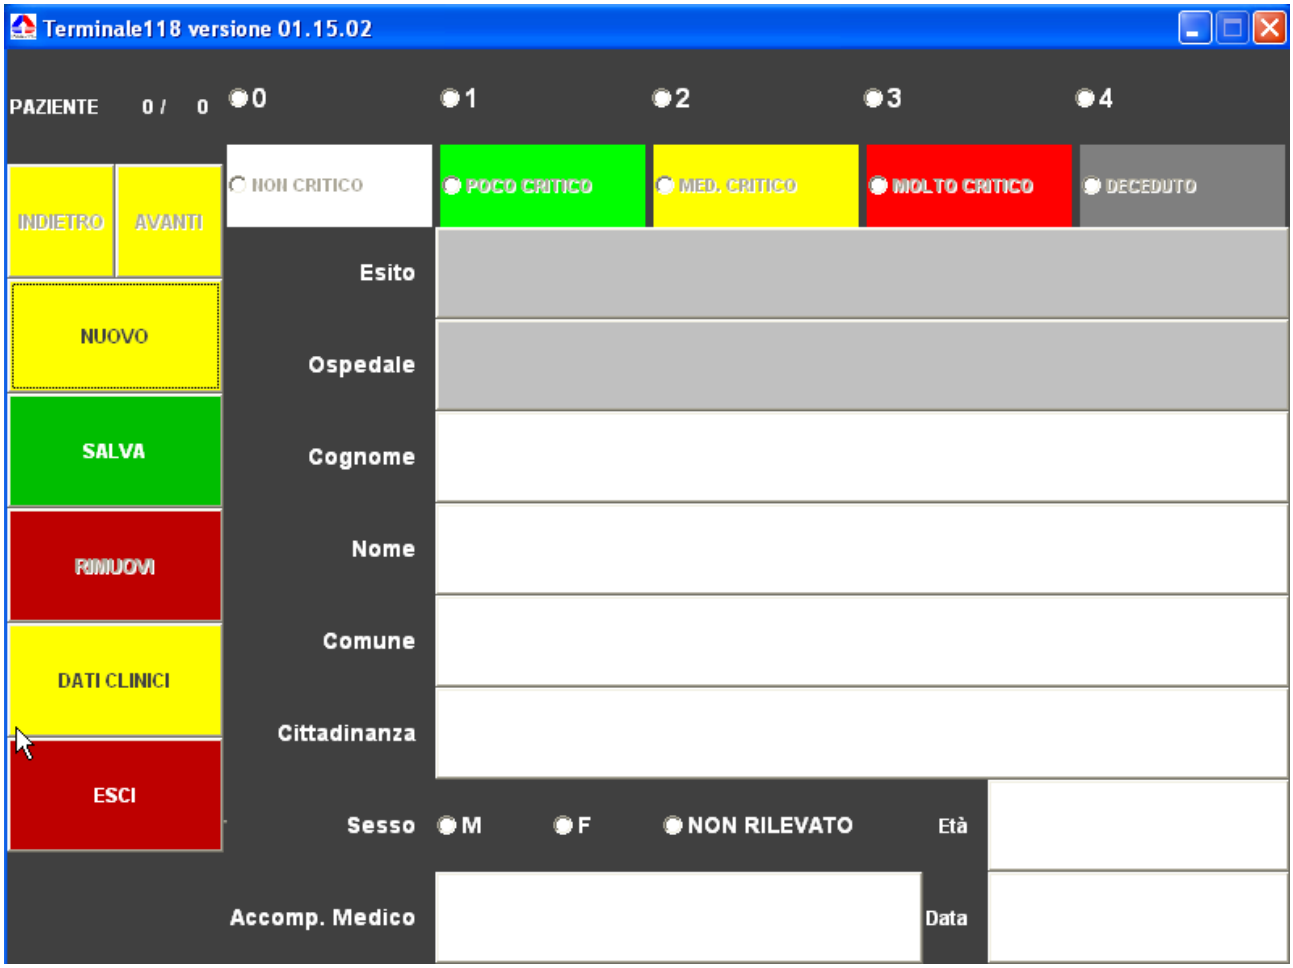

Compilare la scheda nell'ordine che si preferisce.

Premendo su campi **Cognome**, **nome**, viene visualizzato un tastierino alfanumerico.

SCHEDA PAZIENTE COGNOME E NOME

Usare il termine ed il tasto **SCONOSCIUTO** per i pazienti non identificati, Cancella per cancellare l'ultimo carattere e Cancella Tutto per cancellare tutti caratteri e Conferma per andare ad altri inserimenti in altri campi della scheda paziente**.**

Al termine della compilazione premere il pulsante Salva per memorizzare i dati inseriti e creare la scheda paziente.

SCHEDA PAZIENTE DI UN PZ NON REPERITO

Nel caso che il pz non sia reperito, chiudere la scheda inserendo i seguenti dati:

- Codice di ritorno: 0
- Codice di fine trasporto: BIANCO – NON CRITICO
- Esito: N1 – Non Effettuato
- Sesso: Non Rilevato (con compilazione in automatico di Cognome, Nome, Comune di Residenza e Cittadinanza come SCONOSCIUTO)

Salvare la scheda forzando il salvataggio nonostante venga richiesta l'età come dato obbligatorio.
Chiudere la scheda paziente e successivamente il servizio.

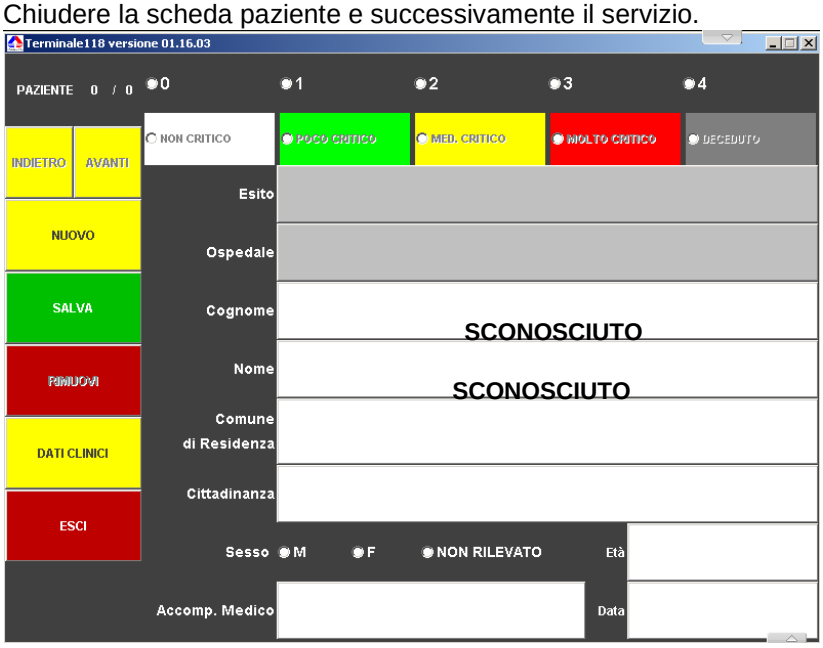

SALVATAGGIO CREAZIONE DELLA SCHEDA PAZIENTE

Inseriti nei campi i valori richiesti per creare la scheda è necessario premere il pulsante **Salva**.
Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati, sarà possibile proseguire, altrimenti un messaggio di avviso notificherà all'utente i campi ancora da compilare.

È comunque possibile proseguire per completare i dati mancanti in un secondo tempo.

Creata la prima scheda paziente, nei campi del progressivo **Paziente n.** comparirà il numero della scheda che si sta visualizzando (**1** di **1**).

Se sono commessi degli errori e possibile correggerli e salvare nuovamente.
Per creare una scheda per un secondo paziente premere il pulsante **Nuovo**; la nuova scheda verrà presentata nuovamente con i campi completamente vuoti, compilarli con i valori richiesti e al termine premere il pulsante **Salva** per creare la seconda scheda paziente. Nei campi del progressivo paziente comparirà il numero della scheda che si sta visualizzando **Paziente n.** (**2** di **2**)

.

Premendo i tasti **INDIETRO** o **AVANTI** si passa da una scheda paziente all'altra. Premendo **Elimina** si può eliminare la scheda paziente visualizzata e creata in eccesso. Premendo **Esci** si esce dal formato scheda paziente. I campi della scheda paziente devono essere tutti completati. Diversamente apparirà un messaggio d'errore con l'invito a completare i campi con i dati mancanti. Se si eseguono modifiche nei campi, e queste non vengono salvate, verrà mostrato un messaggio di attenzione.

NSIS

La scheda paziente presenta i nuovi campi previsti dal **N**uovo **S**istema **I**nformativo **S**anitario.
I dati sono dovuti e obbligati e sotto la diretta responsabilità del Personale di Soccorso.
I campi aggiuntivi riguardano i codici di gravità, l'anagrafica, i trattamenti sanitari, le dinamiche di evento.

CODICI DI GRAVITÀ

La sezione deputata alla valutazione sanitaria dell'assistito riporta una doppia valutazione.

Oltre alla consueta scala numerica riguardante il **TRATTAMENTO DI SOCCORSO**, da 0 a 4, è stata inserita una scala colore che definisce la **CRITICITÀ DEL PAZIENTE**.

CODICI DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO

Rappresentano il Codice di valutazione sanitaria del paziente che si sta trasportando
0 = nessun trasportato
1 = trasportato con forma morbosa lieve
2 = trasportato con forma morbosa grave
3 = trasportato con compromissione delle funzioni vitali
4 = Deceduto

CRITICITÀ DEL PAZIENTE

Indica la criticità dell'assistito al momento in cui finisce la presa in carico del personale 118 ed il paziente viene lasciato ad altri.
La compilazione della scala è automatica in quanto di solito vi è corrispondenza diretta tra **CODICI DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO e CRITICITÀ DEL PAZIENTE** per cui l'auto compilazione avviene seguendo questo criterio
Se COD = 0 allora BIANCO ma manualmente possibile anche VERDE - GIALLO – ROSSO
Se COD = 1 allora VERDE ma manualmente possibile anche BIANCO
Se COD = 2 allora GIALLO manualmente non possibile altra selezione
Se COD = 3 allora ROSSO manualmente non possibile altra selezione
Se COD = 4 allora NERO manualmente non possibile altra selezione
Come descritto su COD =0 oltre al colre BIANCO (automatico) è possibile manualmente assegnare codici colore di **CRITICITÀ DEL PAZIENTE** anche VERDE - GIALLO – ROSSO.

Esempio:

*Paziente neoplastico/terminale che non viene trasportato perche rifiuta; il CODICE di **TRATTAMENTO DI SOCCORSO** è **0** ma il codice colore di **CRITICITÀ DEL PAZIENTE** è **ROSSO** (molto Critico)*

ESITO

Il campo è obbligatorio, definisce l'esito del trasporto i valori sono consentiti sono

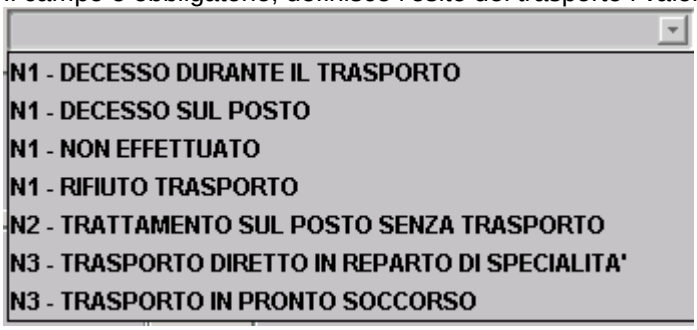
N1 - DECESSO DURANTE IL TRASPORTO
N1 - DECESSO SUL POSTO
N1 - NON EFFETTUATO
N1 - RIFIUTO TRASPORTO
N2 - TRATTAMENTO SUL POSTO SENZA TRASPORTO
N3 - TRASPORTO DIRETTO IN REPARTO DI SPECIALITA'
N3 - TRASPORTO IN PRONTO SOCCORSO

N3 – TRASPORTO IN PPI

Per semplicità vengono filtrati in base al **CODICE DI TRATTAMENTO DI SOCCORSO**

a. **COD 0** valori proposti:
   i. Trattamento sul posto senza trasporto
   ii. Rifiuto di trasporto
   iii. Non effettuato
b. **COD 1-2-3** valori proposti:
   i. Trasporto in pronto soccorso
   ii. Trasporto diretto in unità specialistica
   iii. Trasporto in PPI
c. **COD 4** valori proposti:
   i. Decesso sul posto
   ii. Decesso durante il trasporto

COMUNE

Il campo è obbligatorio, definisce il **comune di residenza**. Agendo sul campo si apre una nuova schermata dove occorre digitare parte del nome del comune

Premendo **CERCA** si ottengono tutti i comuni **contenenti** (non le iniziali) le lettere digitate. Meno si scrive più risultati si otterranno, e sarà necessario usare i pulsanti **SU** e **GIÙ** per scorrere la lista; più si scrive e si otterranno risultati più precisi senza la necessità di scorre la lista con i tasti funzione

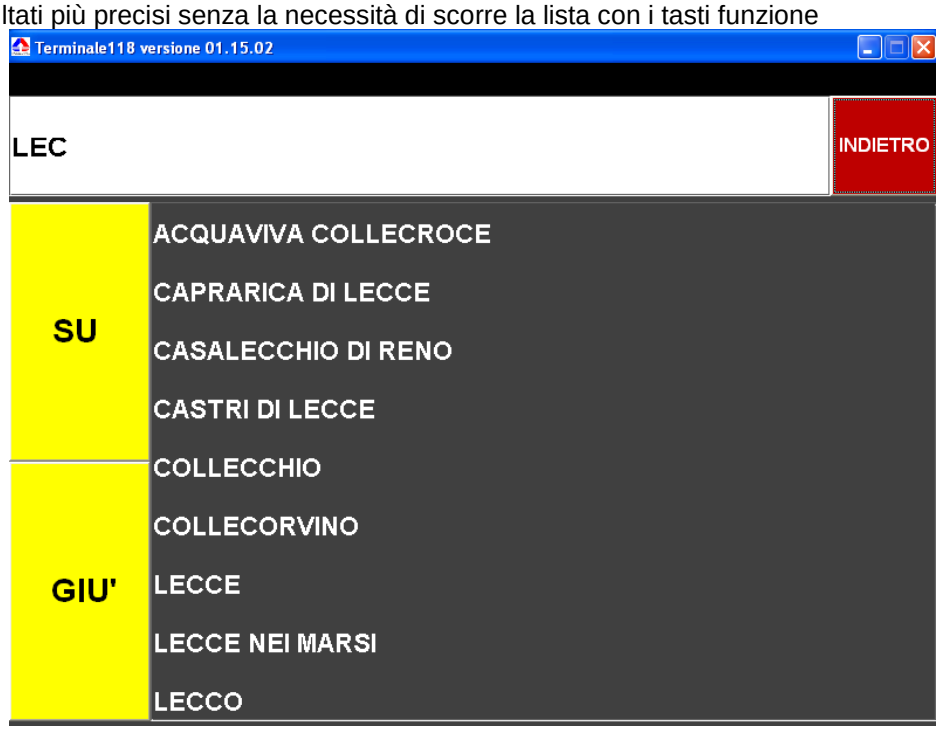

I risultati non sono immediati occorrono circa 2 secondi.
Scegliere il comune desiderato e premere CONFERMA

CITTADINANZA

Viene compilata automaticamente quando viene compilato anche il campo comune.
Se la Cittadinanza fosse diversa da l comune di residenza premere sul campo ed effettuare la ricerca del Paese in modo del tutto simile a quello usato per il comune. Il valore **APOLIDE** per soggetti che non hanno alcuna cittadinanza[6]

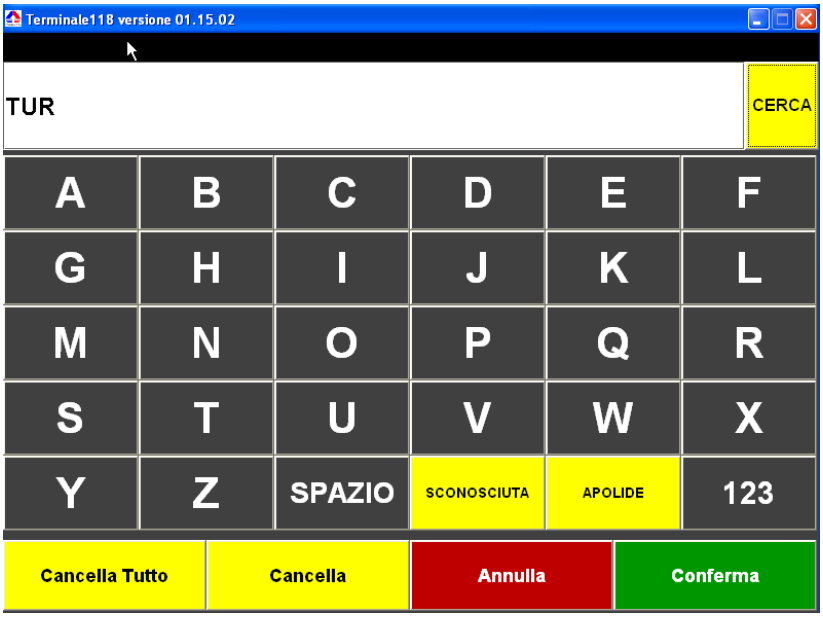

L'elenco dei comuni di residenza è formato da soli comuni italiani, pertanto residenze estere sono da inserire: es. comune **sconosciuto**, cittadinanza **turchia**.

[6] L'**apolidia** (composto di alfa privativo e *polis*, "città" in greco), è lo stato dei soggetti privi di qualunque cittadinanza. Tali soggetti sono detti "apolidi". Si diventa apolidi "per origine" o "per derivazione":
Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova. Le ragioni possono essere:

- Annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro.
- Perdita di privilegi acquisiti in precedenza (come ad esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio).
- Rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Si diventa apolidi in senso formale solo tramite rinuncia espressa alla propria cittadinanza naturale; i figli di apolidi si trovano tipicamente nella condizione di chi nasca in un territorio nazionale e normalmente questo basta per l'automatica acquisizione della cittadinanza dello Stato del luogo di nascita.

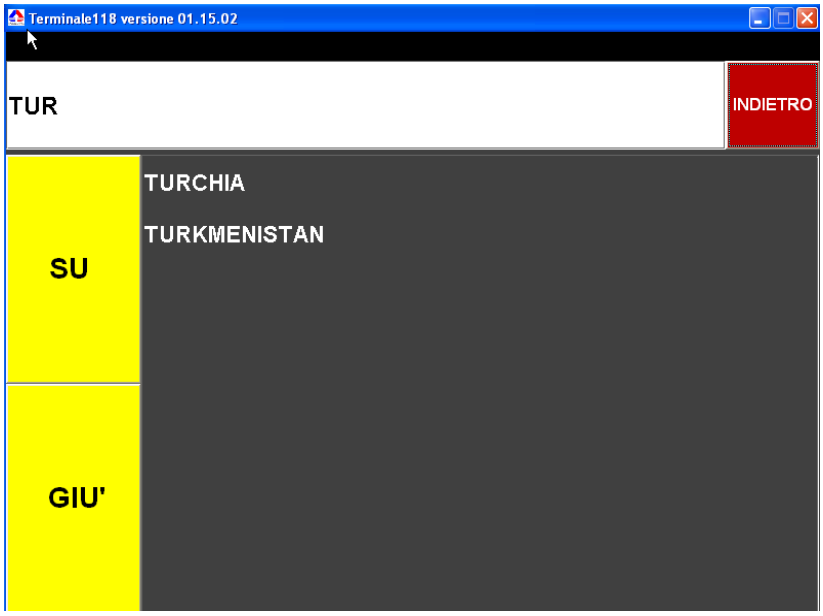

SESSO

Il sesso del paziente può essere indicato anche come “NON RILEVATO” se per svariate cause questo non può essere stabilito:

- Utente non reperito
- Utente deceduto e trovato in condizioni tali per cui è impossibile stabilire il sesso (carbonizzato, stato di decomposizione, ecc.)

In questi casi si presume che anche il nominativo del paziente, comune di residenza e cittadinanza siano sconosciuti.
Premendo il tasto SESSO: NON RILEVATO, vengono compilati automaticamente anche i campi Cognome, Nome, Comune di Residenza e Cittadinanza come SCONOSCIUTI

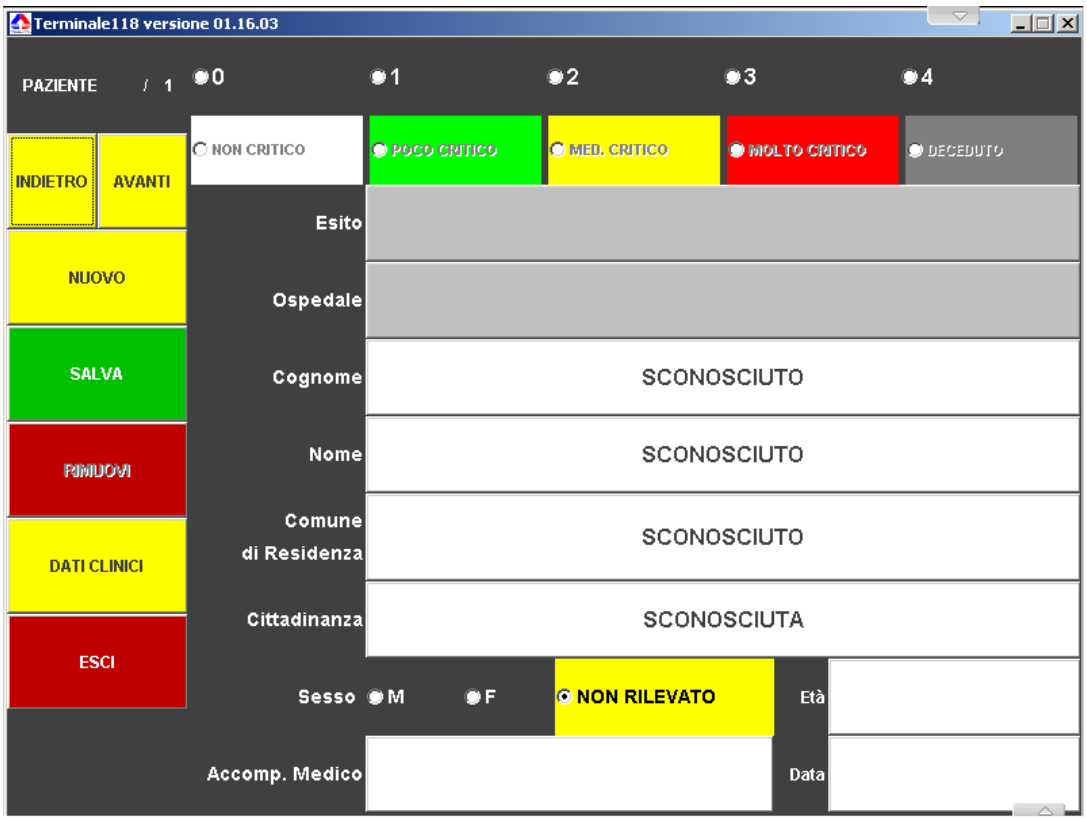

ETÀ E DATA DI NASCITA

Il campo richiesto obbligatoriamente è l'**ETÀ**, ma per un dato più preciso abbiamo inserito la **DATA DI NASCITA**.
Compilando la data di nascita viene calcolata l'età.
Premere sul campo Data di nascita ed inserire i valori numerici senza spazi nel formato richiesto:
GGMMAAAA

- due cifre per il giorno
- due cifre per il mese
- quattro cifre per l'anno

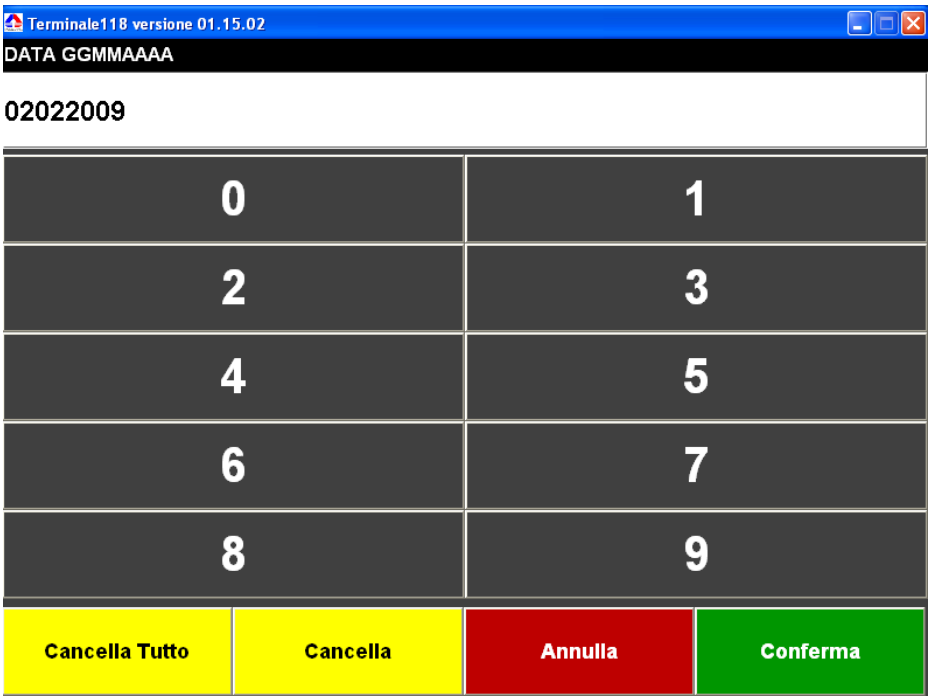

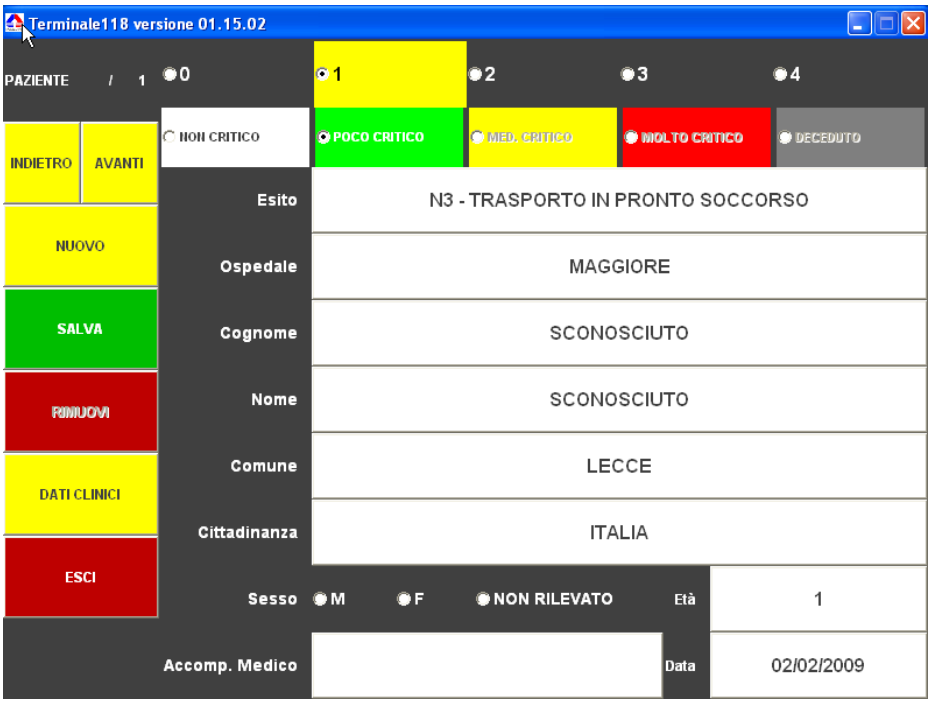

DATI CLINICI

I dati clinici raccolti in questa sezione sono obbligatori per i primi 3 campi.
Le prestazioni sanitarie secondarie non sono campi obbligatori.
Occorre iniziare la compilazione dal primo campo “Classe di patologia riscontrata” perche i valori proposti nei campi successivi sono in diretta relazione ai valori inseriti in questo campo.

CLASSE PATOLOGIA RISCONTRATA

Il codice riguardante la patologia generato dalla centrale è di tipo presunto, l’equipaggio del mezzo deve in questo campo confermarlo o variarlo.
I valori proposti sono i seguenti

- C01- TRAUMATICA
- C02- CARDIOCIRCOLATORIA
- C03- RESPIRATORIA
- C04- NEUROLOGICA
- C05- PSICHIATRICA
- C06- NEOPLASTICA
- C07- INTOSSICAZIONE
- C08- METABOLICA
- C09- GASTROENTEROLOGICA
- C10- UROLOGICA
- C11- OCULISTICA
- C12- OTORINOLARINGOIATRICA
- C13- DERMATOLOGICA
- C14- OSTETRICO-GINECOLOGICA
- C15- INFETTIVA
- C19- ALTRA PATOLOGIA
- C20- PATOLOGIA NON IDENTIFICATA

In base alla selezione effettuata i valori proposti nei campi successivi (PATOLOGIA RISCONTRATA e PRESTAZIONE PRINCIPALE) saranno diversi.

Terminale118 versione 01.16.03
Premere per inserire la classe patologia riscontrata (confermare/modificare patologia di invio) OBBLIGATORIO
C03- RESPIRATORIA
Premere per inserire la patologia riscontrata OBBLIGATORIO
Premere per inserire la prestazione principale OBBLIGATORIO
Premere per inserire la 1a prestazione secondaria FACOLTATIVO
Premere per inserire la 2a prestazione secondaria FACOLTATIVO
Premere per inserire la 3a prestazione secondaria FACOLTATIVO
Premere per inserire la 4a prestazione secondaria FACOLTATIVO
Cancella tutto
Annulla
Conferma

Nell’esempio si è scelto C03 – RESPIRATORIA

PATOLOGIA RISCONTRATA
In base alla selezione effettuata in **CLASSE PATOLOGIA RISCONTRATA** (nell'esempio C03 – RESPIRATORIA) i valori presentati in questo campo saranno relativi unicamente a patologie respiratorie.

PRESTAZIONE PRINCIPALE
Il campo è obbligatorio.
I valori presentati sono un numericamente "TANTI" e difficilmente filtrabili, quindi è stato deciso di presentarli tutti in ordine alfabetico.
L'unica variazione all'ordine alfabetico è rappresentata dalla voce **VISITA GENERALE** che si consiglia di inserire in questo campo, poiché prima di procedere a qualsiasi altra prestazione occorre farsi una idea generale delle condizioni di un paziente.

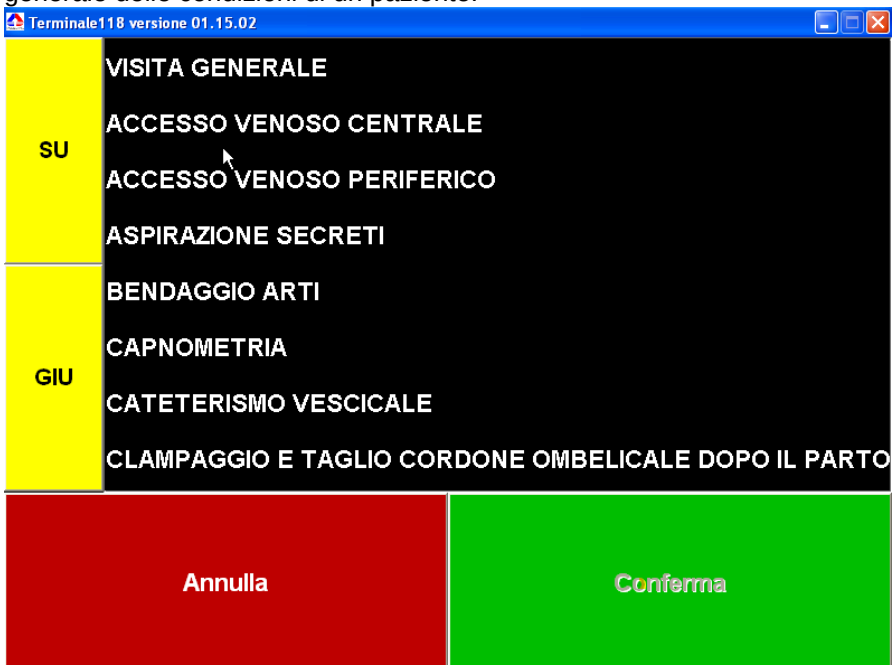

I campi 1°- 2°-3°- 4° PRESTAZIONE SECONDARIA non so no obbligatori, e possono essere compilati con le prestazioni erogate.

CHIUSURA DELL'INTERVENTO

Premendo l'ultimo pulsante **Chiusura,** a destra sul fondo dello schermo si chiude l'intervento.

Chiudendo l'intervento il mezzo si rende disponibile per l'intervento successivo. Dopo aver premuto questo pulsante **il software trasmetterà automaticamente la scheda paziente alla centrale operativa (non occorre più telefonare) e si attiverà il pulsante di PARCHEGGIO che andrà premuto una volta rientrati nella propria sede o all'interno della propria area operativa**

La trasmissione, la ricezione e l'inserimento dei dati trasportati è essenziale e fondamentale in tutte le attività che vengono svolte a lato di ogni attività di soccorso:

- Ricerca persone rivolte alla popolazione a agli Organi di Polizia o Istituzionali
- Richiesta, attraverso la ricerca di un nominativo, di informazioni relative a:
  - acquisizione orari e documentazione, da parte di Magistratura, Forze di Polizia, Assicurazioni, Enti Istituzionali.

DINAMICA

Quando si preme **Chiusura** se l'intervento aveva come causale di invio **C01** (evento traumatico) automaticamente si apre una maschera che richiede di chiarire la **DINAMICA**. Il campo è obbligatorio e distingue la dinamica riferita all'evento in **INCIDENTE** o **ALTRO,** riportando poi le seguenti voci che invece vanno riferite al paziente trasportato:

Nel caso si selezioni incidente le voci riportate sono le seguenti

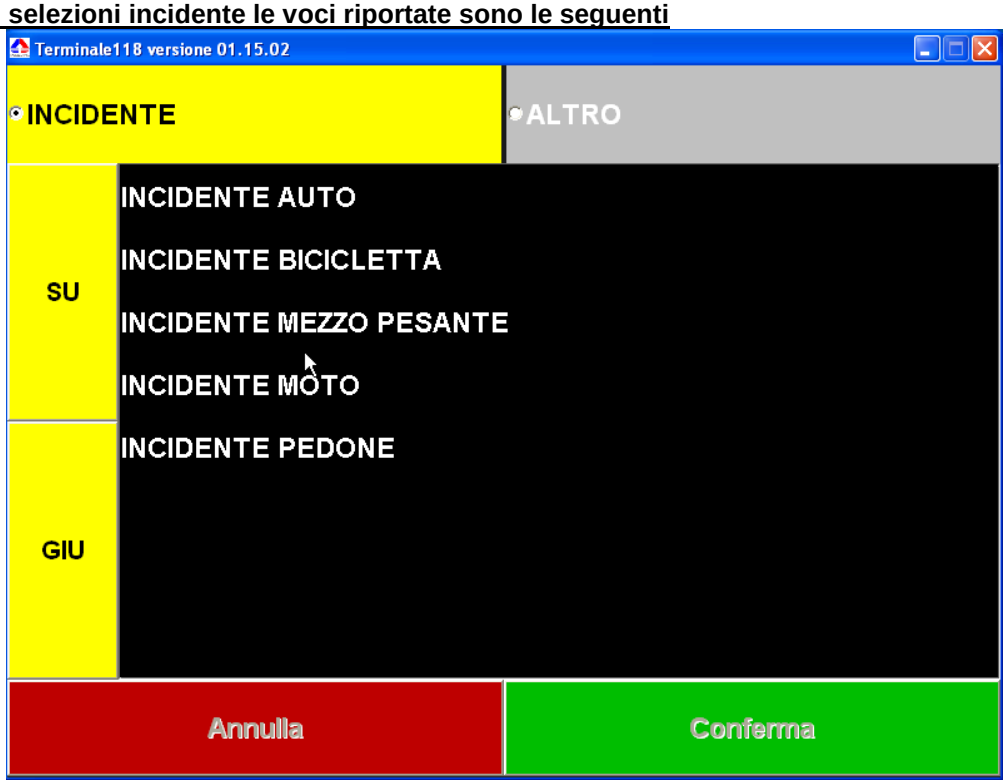

Nel caso si selezioni incidente le voci riportate sono le seguenti

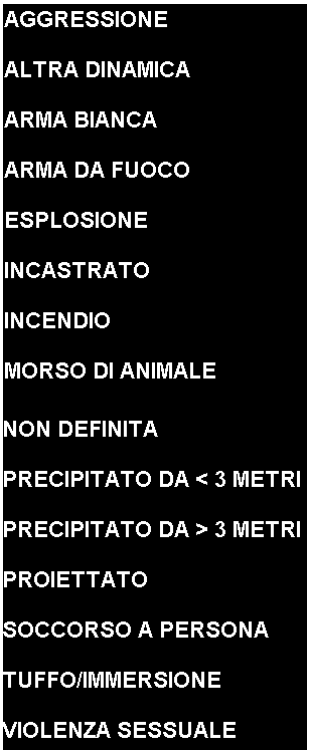

I valori inseriti verranno inseriti nel sistema informativo di centrale operativa nella scheda mezzo, e usati da NSIS per definire statistiche a livello Nazionale.

PARCHEGGIO

Una volta Premuto il pulsante di chiusura viene riproposta la maschera iniziale di attesa. Raggiunta la propria postazione premere il pulsante **Parcheggio** per notificare alla Centrale il raggiungimento della propria zona di sosta abituale. Se questo pulsante non viene premuto il mezzo risulterà in transito e visualizzato in modo particolare tra le risorse disponibili; questo potrebbe portare l'operatore di centrale a scelte sbagliate nella scelta dei mezzi da assegnare alle future emergenze.

PARCHEGGIO "AUTOMATICO"

Se la comunicazione di' "Parcheggio" non viene comunicata, per dimenticanza, il software di gestione, in base alle variabili "(posizione GPS" < 150m dal parcheggio abituale), "velocità" (= 0 Km/h) per un tempo definito (maggiore >10 min) calcolerà che il mezzo è in parcheggio variandone lo stato.

RECUPERO SCHEDA INTERVENTO: RIPRISTINO ATTIVITA'

Per ovviare alla perdita della scheda intervento dovuta allo spegnimento improvviso del Computer di bordo, che può per sofferenza alla seconda batteria durante soste prolungate sul posto o in pronto soccorso, è stata implementata dal software una soluzione di recupero della scheda di intervento e delle attività svolte fino allo spegnimento improvviso.

RECUPERO SCHEDA E STATI COMUNICATI

CASO1 - Il mezzo non è ancora entrato in turno quando gli viene assegnata una emergenza (cambio turno o mezzo estemporaneo). Le prime fasi vengono gestite in voce.
Registrato il turno il mezzo riceverà una notifica di accettazione dell'intervento, la scheda dell'intervento con gli orari registrati durante fase "voce-manuale"

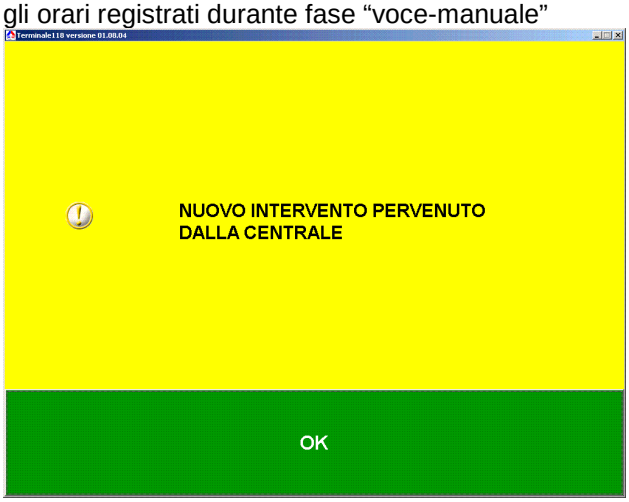

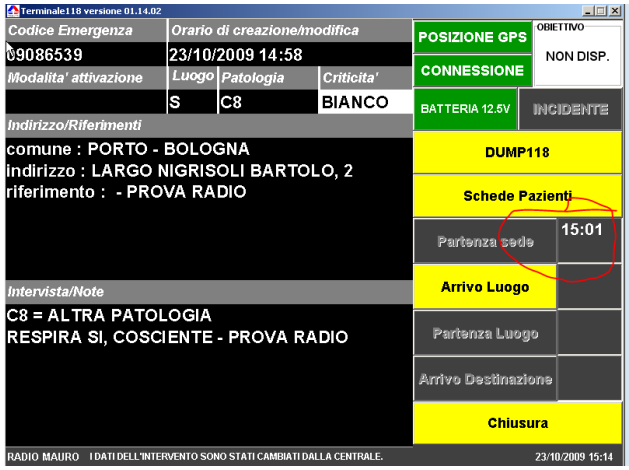

CASO2 Nei casi di spegnimento improvviso del computer durante le attività di emergenza (solitamente dovute ad uno stato di carica insufficiente della batteria sul posto dell'intervento o in Pronto Soccorso).
Per recuperare la scheda con gli orari di stato comunicati, sarà sufficiente, una volta acceso il motore (la batteria và in ricarica), entrare nuovamente in turno per ricevere una notifica di accettazione dell'intervento con la scheda dell'intervento con gli orari registrati in precedenza. Sarà quindi possibile da quel punto in poi continuare l'attività (scheda paziente, chiusura, parcheggio) senza bisogno di alcun ausilio.

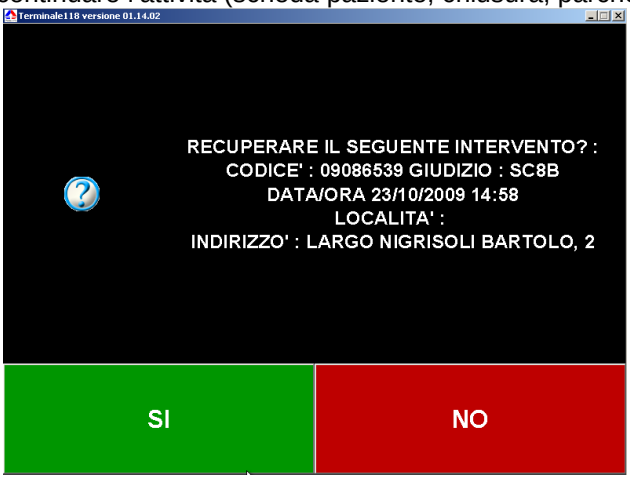

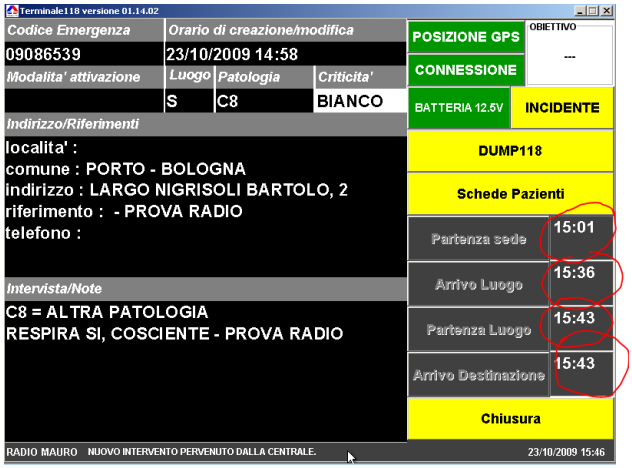

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

VISUALIZZAZIONE PROBLEMI AL MONITOR

Il monitor non visualizza nulla	Il pulsante di Accensione è **ROSSO FISSO** e il **LED VERDE** del monitor **lampeggia:** Il monitor è in risparmio energetico	Premere con un dito sul monitor ed attendere 2-3sec. Per il ripristino. Se non si accende e compare il messaggio **POWER OFF** controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor. Se continua a comparire il messaggio **POWER OFF** si è spento il computer: A Motore spento premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC alla comparsa della maschera verificare lo stato di tensione della batteria. Ricaricarla.
Il monitor non visualizza nulla	Il pulsante di Accensione è **ROSSO FISSO** e il **LED VERDE** del monitor **è spento:** Il monitor non è alimentato.	Controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor.
Il monitor non visualizza nulla	Il COMPUTER NON SI ACCENDE. l pulsante di Accensione è **ROSSO LAMPEGGIANTE e non diventa ROSSO FISSO**	La carica della seconda batteria è insufficiente per il funzionamento del PC che non si accende. Mettere in carica la Batteria con l'alimentazione esterna almeno per 12 ore, **non accendere il PC.**
Il monitor visualizza immagini distorte o a schermo ridotto	Dopo la riattivazione dal risparmio energetico le immagini appaiono distorte o ridotte	Premere sulla cornice del monitor il pulsante a destra del **LED VERDE** e spegnerlo, attendere un attimo e riaccenderlo

GPS

Il Pulsante POSIZIONE GPS è ROSSO	Nessun Satellite visibile: il mezzo è al coperto	Posizionare il mezzo in campo aperto, se dopo 2 minuti il pulsante rimane ROSSO, fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste contattare l'assistenza

GPRS

Il Pulsante CONNESSIONE è ROSSO	Allarme sulla connessione GPRS per la trasmissione dati	La connessione non è attiva. Spostarsi dalla attuale posizione ed attendere 5' la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste il modem è bloccato: fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC e verificare la scomparsa dell'allarme. Se il problema persiste contattare l'assistenza

BATTERIA

Il Pulsante BATTERIA è ROSSO	Allarme sullo stato di carica della seconda batteria che alimenta il PC	Leggere il valore sul pulsante **BATTERIA** se inferiore a **12 Volt**. Mettere in carica la Batteria con l'alimentazione esterna, controllando dopo 5' che il valore di ricarica sia almeno pari a **13Volt**
Il pulsante ROSSO di accensione LAMPEGGIA 	Allarme sullo stato di carica della seconda batteria che alimenta il PC	Leggere il valore sul pulsante **BATTERIA** se inferiore a **12 Volt**. Mettere in carica la Batteria con l'alimentazione esterna, controllando dopo 5' che il valore di ricarica sia almeno pari a **13Volt**
Il voltometro è in allarme 	I led presenti sul voltometro segnalano sia la carica della batteria che l'efficienza del sistema di ricarica **ALTERNATORE/CARICABATTERIA**	Fare riferimento per l'identificazione del problema alla sezione **VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE**

MANCATO ARRIVO DEI DATI

I dati dell'emergenza non arrivano sul terminale di bordo	Problemi legati al sistema di **CONNESSIONE** per la ricezione trasmissione (GPRS)	Avvisare la centrale. e verificare la presenza di allarmi. **Se CONNESSIONE in ROSSO**. Fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC. verificare che il pulsante **CONNESSIONE** sia ritornato VERDE
I dati relativi allo stato del mezzo non vengono ricevuti dalla centrale	Problemi probabilmente legati al sistema di ricezione trasmissione (GPRS). Se il problema è riferito a tutti i mezzi non il problema potrebbe essere centralizzato e quindi relativo al SERVER RADIO. Avvisare il coordinatore	Avvisare la centrale. se è presente l'allarme: **CONNESSIONE in ROSSO**. Fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC. verificare che il pulsante **CONNESSIONE** sia ritornato VERDE

INIZIO TURNO

Non è possibile registrarsi sul turno desiderato	Si riceve un messaggio che indica che Il turno radio è impegnato da un altro terminale o ci sono problemi SOFTWARE in centrale Operativa	Avvisare la centrale la centrale per fare liberare il turno.
Non è possibile registrarsi sul turno desiderato	Appare per lungo tempo una clessidra una clessidra.	Controllare se presente l'allarme: **CONNESSIONE in ROSSO**. Fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC. verificare che il pulsante **CONNESSIONE** sia ritornato VERDE. Se il problema persiste avvisare la Centrale

DUMP

Non è possibile visualizzare il dump	Il servizio non è disponibile e la pagina rimane bianca. Si è cercato di acceder al DUMP con la **CONNESSIONE** non disponibile Ricordarsi di attivare il DUMP solo se **CONNESSIONE** è **VERDE**	Chiudere il DUMP e riprovare in altro momento: NON INSISTERE nel chiedere l'aggiornamento. Se il problema persiste fare **FINE TURNO**, premere **USCITA** ed attendere lo spegnimento del PC. Premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC.

SPEGNIMENTO IMPROVVISO DEL COMPUTER

Il computer si spegne durante l'intervento dopo l'arrivo sul posto. 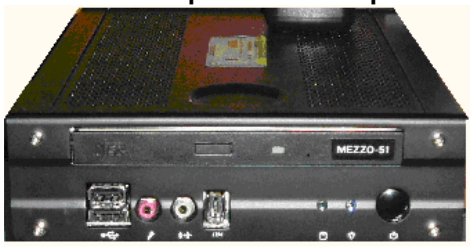 **COMPUTER** **MONITOR**	Segni evidenti: COMPUTER (se visibile). Se il **LED BLU** sul frontale è spento il COMPUTER **è spento**. Se il computer è nascosto toccare lo schermo del monitor; se non si accende dopo 4'' e compare il messaggio **POWER OFF** controllare le connessioni posteriori sulla destra del monitor. Ritentare, se secondo tentativo continua a comparire il messaggio **POWER OFF** si è **spento il computer**: Problemi relativi alla tensione della batteria. A Motore spento, il computer si è spento per problemi alla batteria già insufficiente o perchè si sono lasciate accese luci del vano sanitario, strobo, civette ecc.	Verifica: A Motore spento, premere il pulsante di **ACCENSIONE** sino a che non si spegne il **LED ROSSO** per togliere alimentazione al sistema. Riaccendere il PC alla comparsa della maschera, verificare lo stato di tensione della batteria. Ricaricarla prima di riaccendere il computer. Fare riferimento per l'identificazione del problema alla sezione **VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE**

IL PROGRAMMA NON SI AVVIA

Il LED di accensione lampeggia di continuo è non diventa ROSSO FISSO 	La tensione della seconda batteria è insufficiente	Mettere in ricarica il mezzo. Fare riferimento per l'identificazione del problema alla sezione **VERIFICA EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE**

Dopo l'accensione del PC e dopo la comparsa della maschera di WIDOWS2000 lo schermo diventa BLU con scritte bianche 	Errore software	Ripetere la procedura di accensione. Se il problema persiste contattare l'assistenza

Dopo l'accensione del PC lo schermo rimane nero con diverse scritte bianche 	Errore software/HARDWARE	Ripetere la procedura di accensione. Se il problema persiste contattare l'assistenza